

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Kullanım kılavuzu



9352425

1. Baskı

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Bu kılavuzda adı geçen diğer ürün ve şirketler, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ticari markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zimni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zimni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.



Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiiine danışınız.

Hızlı ve kolay

Nokia telefon tercihinizden ötürü teşekkür ederiz! Aşağıdaki sayfalarda telefonunuzun kullanımına yönelik bazı ipuçları sunulmaktadır. Bunlar hakkında daha ayrıntılı bilgiyi kılavuzun ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.


■ İlk aramanın yapılması

İlk kez arama yapmadan önce, aşağıdakiler konusunda bilgi edinmek için bkz. Telefonun kullanıma hazırlanması sayfa 22:


- SIM kartın takılması,
 - bataryanın yerine takılması ve şarj edilmesi,
 - telefonun açılması.
1. Sırasıyla alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.
 2. Görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

■ Arama fonksiyonları

Arama Yapılması


Sırasıyla alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

Gelen aramanın cevaplandırılması

 tuşuna basın.







Aramanın reddedilmesi / Görüşmenin bitirilmesi

 tuşuna basın.


Kulaklık sesinin ayarlanması

Telefonun yan tarafındaki ses ayar tuşlarına basın.

Son numaranın yeniden aranması

En son aranan numaraların listesini görmek için, bekleme modundayken  tuşuna basın. İstedığınız numaraya gitmek için  veya  tuşuna ve ardından  tuşuna basın.

Telesekreterin aranması

 tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Telesekreter numarasını girmeniz istenirse, numarayı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

Ses etiketi kullanarak arama yapılması




Öncelikle numaraya bir ses etiketi eklemeniz gerekir, bkz. Sesle arama özelliği sayfa 40. Ardından **İsimler** tuşuna basarak tuşu basılı tutun ve isim etiketini söyleyerek arama yapın.

■ Telefon defteri fonksiyonları

Hızlı kaydet

Telefon numarasını tuşlayın ve **Seçim** tuşuna basın. **Kaydet** seçeneğini seçin, ismi tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.



Hızlı bul

Bekleme modunda,  tuşuna basın, ismin ilk harfini girin, ardından istediğiniz ismi görüntülemek için  veya  tuşuna basarak ilerleyin.




■ Menülere giriş

Menüye girmek için



Menü tuşuna basın,  veya  tuşuyla istediğiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Menüden çıkmak için


Ayarını değiştirmeden bir menü fonksiyonundan çıkmak ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

■ Diğer gerekli fonksiyonlar

Tuş takımını kilitleme / Kilidi açma

Menü tuşuna, ardından iki saniye içinde  tuşuna basın. **Tuş aç**, ardından  tuşuna basın.

Hızlı çıkış

Herhangi bir fonksiyondan çıkmak ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.



İçindekiler

| | |
|--|----|
| Hızlı ve kolay..... | 3 |
| İçindekiler..... | 6 |
| Güvenliğiniz İçin | 13 |
| Genel bilgiler..... | 15 |
| Telefonla birlikte verilen etiketler | 15 |
| Güvenlik kodu..... | 15 |
| Şebeke hizmetleri | 15 |
| Aksesuarlar | 16 |
| Bu kılavuzda kullanılan yazı türleri hakkında..... | 16 |
| 1.Telefonunuz | 17 |
| Ekran göstergeleri..... | 18 |
| Bekleme modu..... | 18 |
| Bekleme modundaki gerekli göstergelerin listesi..... | 19 |
| Seçim tuşları | 20 |
| Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)..... | 20 |
| Tuş takımı kilidini etkinleştirme:..... | 21 |
| Tuş takımı kilidini devreden çıkartmak için:..... | 21 |
| Tuş kilidi devredeyken:..... | 21 |
| 2.Telefonun kullanıma hazırlanması..... | 22 |
| SIM kartın takılması..... | 22 |
| Bataryanın şarj edilmesi | 24 |
| Telefonun açılması ve kapatılması..... | 25 |
| Telefonunuz PIN kodunu girmenizi istediğinde:..... | 25 |

| | |
|--|-----------|
| Telefonunuz güvenlik kodunu girmenizi istediğinde: | 25 |
| 3.Arama fonksiyonları | 27 |
| Arama yapılması ve aramaların cevaplandırılması..... | 27 |
| Arama yapılması | 27 |
| Uluslararası aramalar..... | 27 |
| Telefon rehberini kullanarak arama yapılması | 28 |
| Son numaranın yeniden aranması | 28 |
| Telesekreterin aranması | 28 |
| Telefon numarasının hızlı aranması | 28 |
| Gelen aramanın cevaplandırılması..... | 29 |
| Arama sırasında seçenekleri | 29 |
| Aramanın bekletilmesi | 30 |
| Aramanın bekletilmesi | 30 |
| Konferans araması yapılması | 31 |
| Aramanın bağlanması | 32 |
| 4.Telefon rehberi (İsimler)..... | 33 |
| Telefon rehberi hakkında | 33 |
| Telefon rehberi fonksiyonu girilmesi..... | 33 |
| Telefon rehberinin seçilmesi | 34 |
| Telefon rehberlerinin kopyalanması | 34 |
| İsimlerin ve numaraların saklanması | 36 |
| Kayıtlı isimlerin ve numaraların görünüm tipinin ayarlanması | 37 |
| Her isim için birden çok numara ve yazılı mesaj kaydetme | 38 |
| İsme yeni bir numara veya metin ögesi ekleme:..... | 38 |
| Varsayılan numarayı değiştirmek için:..... | 39 |
| Telefon rehberinden araştırma ve arama | 39 |
| Servis numaralarının aranması | 40 |
| Sesle arama özelliği..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| Telefon numarasına ses etiketi eklenmesi | 41 |
| Ses etiketi kullanarak arama yapılması | 42 |
| Ses etiketinin yeniden çalınması | 43 |
| Ses etiketinin değiştirilmesi | 43 |
| Ses etiketinin silinmesi | 44 |
| Hızlı arama tuşuna telefon numarası atanması | 44 |
| Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapılması | 45 |
| Telefon rehberinin düzenlenmesi | 45 |
| İsmin ve numaranın düzeltilmesi | 45 |
| İsmin ve numaranın silinmesi | 46 |
| İsim ve telefon numarası gönderilmesi ve alınması | 46 |
| KÖ yoluyla kopyalama | 47 |
| Telefonunuzdan isim ve numara kopyalama | 47 |
| İsmin ve telefon numarasının telefonunuza kopyalanması | 47 |
| Arayan grubu | 48 |
| Arayan grubuna isim ve telefon numarası eklenmesi | 48 |
| Arayan grubu için zil sesi tonu ayarlama ve arayan grubunu yeniden adlandırma | 49 |
| Arayan grubundan isim ve numara silinmesi | 49 |
| Hafıza durumu | 50 |
| 5.Menü kullanımı | 51 |
| Kayıdırma tuşlarıyla Menü fonksiyonuna ulaşma | 51 |
| Kısayol tuşu yardımıyla Menü fonksiyonuna ulaşma | 52 |
| Menü fonksiyonlarının listesi | 53 |
| 6.Menü fonksiyonları | 56 |
| Mesajlar (Menü 1) | 56 |
| Yazılı mesajlar yazma ve yollama | 56 |
| Akıllı metin girişi | 57 |

| | |
|--|----|
| Standart cevaplar ve şablonlar | 60 |
| Resim ekleme | 60 |
| Yazılı ve resimli mesajları okuma ve görüntüleme | 61 |
| Mesajı cevaplandırma..... | 63 |
| Özel yollama seçenekleri..... | 63 |
| Birden çok alıcıya mesaj yollama | 63 |
| Mesaj tercihine göre mesaj yollama | 64 |
| Mesajlarınızın düzenlenmesi..... | 64 |
| Okunanlar ve Yazılanlar klasörü | 65 |
| Arşiv klasörü ve kullanıcı tanımlı klasörler..... | 65 |
| Mesaj ayarları..... | 66 |
| Tüm mesajlar için ortak ayarlar | 67 |
| Mesaj tercihleri | 67 |
| Arama kaydı (Menü 2)..... | 68 |
| Cevapsız aramalar (Menü 2-1)..... | 69 |
| Arayan numaralar (Menü 2-2) | 69 |
| Aranan numaralar (Menü 2-3) | 69 |
| Son arama listelerinin silinmesi (Menü 2-4)..... | 69 |
| Arama süresi (Menü 2-5)..... | 70 |
| Arama ücretleri (Menü 2-6)..... | 70 |
| Tercihler (Menü 3) | 71 |
| Kullanıcı tercihini etkinleştirme..... | 71 |
| Tercihlerin Özelleştirilmesi | 71 |
| Uyarılabileceğiniz ayarlar..... | 72 |
| Tercihlere yeni isim verme | 73 |
| Ayarlar (Menü 4)..... | 74 |
| Çalar saat (Menü 4-1) | 74 |
| Saat (Menü 4-2) | 74 |
| Arama ayarları (Menü 4-3) | 75 |

| | |
|---|----|
| Herhangi bir tuşla cevap (Menü 4-3-1) | 75 |
| Otomatik tekrar arama (Menü 4-3-2) | 75 |
| Hızlı arama (Menü 4-3-3) | 75 |
| Arama bekletme servisi (Menü 4-3-4) | 76 |
| Giden aramalar telefon hattı (Menü 4-3-5) | 76 |
| Arama sonrası özeti (Menü 4-3-6) | 76 |
| Faks veya veri araması (Menü 4-3-7) | 76 |
| Numaranızın yollanması (Menü 4-3-8) | 77 |
| Telefon ayarları (Menü 4-4) | 77 |
| Dil (Menü 4-4-1) | 77 |
| Hücre bilgi ekranı (Menü 4-4-2) | 77 |
| Açılış notu (Menü 4-4-3) | 77 |
| Şebeke seçimi (Menü 4-4-4) | 78 |
| SIM hizmeti güncelleme (Menü 4-4-5) | 78 |
| İletişim ayarları (Menü 4-5) | 78 |
| Bilgi servisi (Menü 4-5-1) | 78 |
| Ses mesajlarının dinlenmesi (Menü 4-5-2) | 79 |
| Telesekreter numarası (Menü 4-5-3) | 79 |
| Servis komutu yazımı (Menü 4-5-4) | 79 |
| Güvenlik ayarları (Menü 4-6) | 79 |
| PIN kodunun sorulması (Menü 4-6-1) | 80 |
| Arama kısıtlama servisi (Menü 4-6-2) | 80 |
| Sabit arama (Menü 4-6-3) | 81 |
| Dahili kullanıcı grubu (Menü 4-6-4) | 81 |
| Güvenlik seviyesi (Menü 4-6-5) | 81 |
| Giriş kodlarını değiştir (Menü 4-6-6) | 82 |
| Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 4-7) | 82 |
| Aktarma (Menü 5) | 82 |

| | |
|--|----|
| Oyunlar (Menü 6)..... | 84 |
| Yeni bir oyuna başlamak için..... | 84 |
| 2 oyunculu oyuna başlamak için | 84 |
| Oyun seçenekleri | 84 |
| Hesaplamalar (Menü 7)..... | 85 |
| Hesap makinesinin kullanımı | 85 |
| Kur dönüştürme..... | 86 |
| Ajanda (Menü 8) | 86 |
| Ajanda ekranları | 87 |
| Gün ekranı | 87 |
| Not ekranı | 87 |
| Hafta listesi..... | 87 |
| Ajanda ekranlarının seçenekler listesi | 88 |
| Ajanda notu ekleme..... | 88 |
| Telefon bir not için uyarıda bulunduğu..... | 89 |
| Kızılötesi (Menü 9) | 90 |
| KÖ yoluyla veri yollama ve alma..... | 90 |
| KÖ bağlantısının durumunu kontrol etme | 91 |
| Gezgin (Menü 10)..... | 91 |
| Bir bağlantı kümesinin bağlantı ayarlarını kaydetme veya düzenleme | 92 |
| Ana sayfa adresini kaydetme | 94 |
| Servisleri kullanma..... | 94 |
| Bağlantı kümesini etkinleştirme | 94 |
| Servisi kullanmaya başlama..... | 95 |
| Gezginden çıkmak için | 95 |
| Servisi sayfa işareti olarak kaydetme | 95 |
| Sayfa işareti olarak kaydedilmiş servisi kullanma..... | 96 |
| Önbelleği boşaltma | 96 |
| Güvenlik sertifikaları | 97 |

| | |
|---|------------|
| SIM ek hizmeti (Menü 11) | 97 |
| 7. Veri ve faks iletişimi | 99 |
| Telefonunuzu bilgisayara yükleme..... | 99 |
| İletişim uygulamalarını modem sürücülerini olarak yükleme | 99 |
| HSCSD - High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlama Veri)..... | 100 |
| İletişim uygulamalarını kullanma | 100 |
| 8. Referans bilgileri | 102 |
| İsim etiketinin çıkarılması ve değiştirilmesi | 102 |
| Etiketin çıkarılması | 102 |
| Etiketin değiştirilmesi | 102 |
| Erişim kodları | 103 |
| Güvenlik kodu (5 haneli) | 103 |
| PIN kodu (4-8 haneli)..... | 104 |
| PIN2 kodu (4-8 haneli)..... | 104 |
| PUK kodu (8 haneli)..... | 104 |
| PUK2 kodu (8 haneli) | 104 |
| Engelleme şifresi..... | 104 |
| Batarya bilgileri..... | 105 |
| Bataryayı şarj etme ve boşaltma | 105 |
| Bataryaların kullanımı | 106 |
| Bakım ve Onarım | 107 |
| Önemli Güvenlik Bilgileri..... | 108 |

Güvenliğinizi İçin



Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Cep telefonu elinizdeyken motorlu taşıt kullanmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar performansı etkileyen girişime neden olabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONUNUZU KAPATIN

Telsiz telefonlar girişime neden olabilir. Uçakta kullanılması yasalara aykırıdır.



BENZİN ALIRKEN TELEFONU KAPATIN

Telefonunuzu benzin istasyonunda, yakıt veya kimyasal madde yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONUNUZU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonunuzu kullanmayın. Kısıtlamalara ve düzenleme ya da kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda (kulağa yakın) kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİSE BAŞVURUN

Yalnızca kalifiye personel aleti monte etmeli veya onarmalıdır.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.






DİĞER CİHAZLARA BAĞLANILMASI

Başka bir cihaza bağlanırken, kullanım kılavuzundaki detaylı güvenlik talimatlarını okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın. Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.





ARAMA YAPILMASI

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını, alan koduyla birlikte tuşlayın, sonra  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Aramaya yanıt vermek için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için gerektiği kadar  tuşuna basın (örneğin, aramadan çıkmak için, menüden çıkmak için, vb.). Acil numarayı tuşlayın, sonra  tuşuna basın. Give your location. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe konuşmayı bitirmeyin.



KIZILÖTESİ ÖNLEMLER

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin.

Genel bilgiler

Bu bölümde, yeni Nokia telefonunuz ve elinizdeki kullanım kılavuzu hakkında genel bilgiler verilmektedir.

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

[B] etiketini bu kullanım kılavuzunun 2. sayfasına yapıştırın.

"ITEM" ve "IMEI" etiketlerini ise, size telefonunuzla birlikte verilen Nokia Club Invitation Card'ın (Nokia Club Üyelik Başvuru Kartı) üstüne yapıştırın.

■ Güvenlik kodu

Güvenlik kodunun fabrika ayarları 12345'tir. Telefonunuzun başkaları tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla, kodunuzu [Ayarlar](#) menüsünden değiştirin, bkz. Güvenlik seviyesi (Menü 4-6-5) sayfa 81 ve Giriş kodlarını değiştir (Menü 4-6-6) sayfa 82. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

■ Şebeke hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM900 ve GSM1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Çift bant şebekede çalışabilme, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu işlevi, abone olarak kullanıp kullanmayacağınızı öğrenmek için yerel şebeke operatörünüze danışın.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bu hizmetler telsiz hizmet sağlayan kurumlar tarafından verilen özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmet(ler)e yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım talimatlarını almanız gerekir.

■ Aksesuarlar

Aşağıdaki üretici tarafından onaylı şarj edilebilir bataryalar telefonunuzda kullanılabilir: BLS-2N ve BLS-4 Li-Ion bataryaları, BMS-2S ve BMS-2V NiMH bataryaları ile BPS-1 Li-Polymer batarya.

Bu cihaz, ACP-7, ACP-8, ACP-9 ve LCH-9 batarya şarj cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir kullanımı bu alete verilen herhangi bir onayı geçersiz kılacaktır ve tehlikeli olabilir.



Uyarı! Bu telefon modeliyle birlikte kullanmak için, yalnızca telefon imalatçısı tarafından onaylanan batarya, şarj cihazı ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması telefon için geçerli olan onay ve garantiyi geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.



Onaylı aksesuarlar için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

■ Bu kılavuzda kullanılan yazı türleri hakkında

Telefon ekranında görüntülenen ekran metinleri/komutları italik yazı tipinde gösterilir, örneğin *Aranıyor*.

Seçim tuşlarıyla ilgili ekran metinleri kalın yazı tipinde görüntülenir, örneğin **Cevapla**. Metin içinde yalnızca tuş simgesi olmayan seçim tuşu metinleri yer alır.

Kullanım kılavuzunda, basılması gereken tuşlar  ve  gibi simgelerle gösterilir.

1. Telefonunuz

Telefonunuzda aşağıdaki tuşlar bulunmaktadır.



Açma kapatma tuşu: Telefonu açar veya kapatır. Bekleme modundayken veya bir görüşme sırasında bu tuşa kısa bir süre için basılması, tercihler listesinin ekranda görüntülenmesini sağlar. Açma kapatma tuşuna, telefon defteri veya menü işlevleri içindeyken kısa süreli olarak basılması ise, telefonunuzun ekran aydınlatmasını 15 saniye için etkinleştirir.



Seçim tuşları: Bu tuşların her biri, tuşun hemen üstünde ekranda görüntülenen metnin belirttiği işlevi gerçekleştirmektedir, örneğin **Seç** veya **Tamam** gibi.



Kaydırma tuşları: Bu tuşları kullanarak isimler, telefon numaraları veya ayar seçenekleri arasında gezinebilirsiniz.



Telefon numarası çevirir ve gelen aramayı cevaplandırır. Bekleme modundayken: en son aranan numarayı gösterir.

1. Açma kapatma tuşu
2. Kızılötesi (IR) terminali
3. Ses tuşları
4. Harici cihaz bağlantı yerleri



Aramayı bitirir veya reddeder. herhangi bir işlevden dilediğiniz zaman çıkabilmenizi sağlar.

Rakam ve harf girebilirsiniz. **1** tuşuna basıp, tuşu basılı tutarak telesekreter numarasını arayabilirsiniz.

Farklı işlevlerde farklı amaçlar için kullanılır.

Ses tuşları: Üstteki tuş kulaklık sesini açmak için, alttaki tuş ise kulaklık sesini kısmak için kullanılır.

Ekran göstergeleri

Ekran göstergeleri ve simgeleri, telefonun kullanılması ve çalışması hakkında size bilgi verir.

Bekleme modu

Aşağıda tanımlanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından henüz bir giriş yapılmadığında ekranda görüntülenir. Bu ekrana bekleme modu (boş ekran) adı verilir.

xxxxxxx

Telefonunuzun şu anda hangi hücresel şebekede kullanıldığını gösterir.










Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir.



■ Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.


Bekleme modundaki gerekli göstergelerin listesi


Üstteki üç göstergeye ek olarak, telefon bekleme modundayken aşağıdaki simgelerden biri veya birkaçı ekranda görüntülenebilir:


-  Size bir veya birkaç yazılı veya resimli mesaj geldiğini belirtir. Bkz. Mesajlar (Menü 1) sayfa 56.
-  Size bir veya birkaç ses mesajı geldiğini belirtir. Bkz. Mesajlar (Menü 1) sayfa 56.
-  Telefonun **Sessiz** moduna ayarlandığını ve gelen aramada zil sesi duyulamayacağını belirtir. Bkz. Tercihler (Menü 3) sayfa 71.
-  Telefonun tuş takımının kilitlendiğini gösterir. Bkz. Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi) sayfa 20.
-  Çalar saat ayarının **Açık**. Bkz. Çalar saat (Menü 4-1) sayfa 74.
-  Tüm aramalarınızın aktarılacağını belirtir. Bkz. Aktarma (Menü 5) sayfa 82.
-  Aramalarınızın bir sınırlı abone grubu ile kısıtlanmış olduğunu belirtir (şebeke hizmeti). Bkz. Dahili kullanıcı grubu (Menü 4-6-4) sayfa 81.

Seçim tuşları

Ekranın altında iki seçim tuşu bulacaksınız:

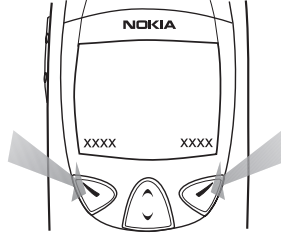

Bu tuşların işlevi, hemen üstlerinde ekranın alt kısmında görüntülenen kılavuz metinlere bağlıdır. Örneğin, **Menü** metni  tuşunun üstünde görüntülenirken, bu tuşa basarak menü işlevlerine girebilirsiniz.

Benzer şekilde,  tuşuna, üstünde **İsimler** komutu varken basılması, kullanıcının telefon defteri işlevlerine erişmesini sağlar. **İsimler** tuşuna basılması ve tuşun basılı tutulması, sesle aramayı etkinleştirir.

Bu kullanım kılavuzunda, seçim tuşlarına ilişkin kılavuz metinler kalın harflerle belirtilmiştir.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş takımı kilidi, telefon tuşlarını kilitleyerek, telefonunuz cebinizde ya da çantanızda iken yanlışlıkla tuşlara basılmasıyla oluşabilecek istenmeyen durumları önler.


Tuş takımı kilidini etkinleştirme:

Bekleme modundayken, **Menü** tuşuna ve ardından iki saniye içinde ***+** tuşuna basın.

Tuş takımı kilitli iken, ekranın üst tarafında **🔑** simgesi görüntülenir.

Tuş takımı kilidini devreden çıkartmak için:

Tuş aç ve ardından ***+** tuşuna basın.

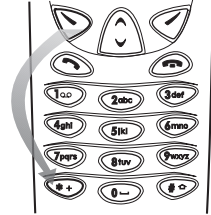

Tuş kilidi devredeyken:

Gelen aramayı cevaplandırmak için **📞** tuşuna basın. Aramayı bitirmek veya reddetmek için **📞** tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal olarak çalıştırılabilir.




Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuza programlanmış acil telefon numarasıyla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Acil durum numarasını girin ve **📞** tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.


2. Telefonun kullanıma hazırlanması

■ SIM kartın takılması


- Tüm minyatür SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.
 - SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - Her zaman için SIM kartı takmadan önce, telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkartın.
1. Telefonu arka tarafı size dönük olacak şekilde tutarken, kilitleme tırnağına (1) bastırın. Bataryayı kaydırarak telefondan çıkartın (2.).

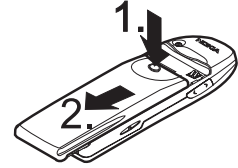


2. SIM kart okuyucusunun kapağını sağa doğru kaydırarak açın.

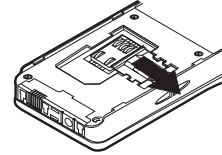


3. Kesik köşe sağ altta kalacak ve altın yaldızlı konnektör yüzeyi aşağıya bakacak şekilde SIM kartı yerine takın.

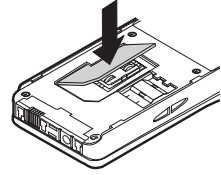

4. Kart okuyucusu kapağını sola doğru yerine oturuncaya kadar kaydırın.

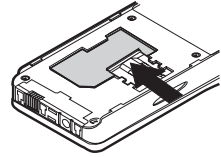


5. Bataryayı yeniden telefonun arka tarafındaki yerine yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar yukarı doğru kaydırın.

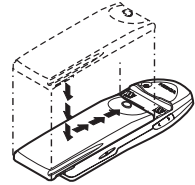

■ Bataryanın şarj edilmesi

1. Şarj cihazı kablusunun ucunu, telefonun alt tarafındaki yuvaya takın.

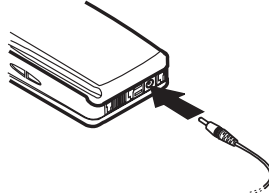

2. Şarj cihazını prize takın. Batarya gösterge çubuğu aşağı yukarı hareket etmeye başlar. Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** mesajı görüntülenir. Telefonunuzu, şarj edilirken de kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazı ve batarya özelliklerine bağlıdır. Örneğin, bir BLS-2 bataryasının şarj edilmesi yaklaşık 4 saat sürmektedir.

3. Batarya gösterge çubuğu durduğunda veya (telefon açıksa) ekranda kısa bir süre için **Batarya dolu** mesajı görüntülendiğinde, batarya tam olarak tam şarj edilmiş demektir.

4. Şarj cihazının önce fişini prizden çekin ve ardından diğer bağlantı ucunu telefondan çıkartın.


Ekranda **Şarj olmuyor** görüntülenirse, şarj işlemi durdurulmuş demektir. Bir süre bekledikten sonra, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, bayiinize başvurun.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz. Batarya bilgileri sayfa 105.



■ Telefonun açılması ve kapatılması

Ⓢ tuşuna basın ve tuşu bir saniye süreyle basılı tutun.

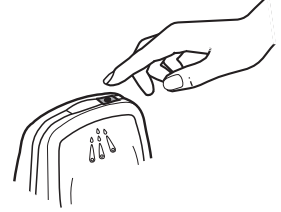

Telefonunuz PIN kodunu girmenizi istediğinde:

PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.

- PIN kodunu tuşlayın (güvenlik nedeniyle ekranda **** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz. Erişim kodları sayfa 103.

Telefonunuz güvenlik kodunu girmenizi istediğinde:

- Güvenlik kodunu tuşlayın (ekranda ***** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz. Erişim kodları sayfa 103.



Uyarı! Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.





Not: Telefonunuzun içinde yerleşik bir anten bulunmaktadır. Başka herhangi bir radyo vericisi alette olduğu gibi, telefon açıkken antene gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.



3. Arama fonksiyonları

■ Arama yapılması ve aramaların cevaplandırılması

Arama yapılması

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte tuşlayın.



Ekrandaki bir numarayı düzeltmek istediğinizde, imleci sağa doğru götürmek için  tuşuna, sola doğru götürmek için ise  tuşuna basın. İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya aramadan vazgeçmek) için  tuşuna basın.




Normal pozisyon: Telefonu, diğer herhangi bir telefonu tuttuğunuz gibi tutun.

Not: Telefonunuzu CARK-91 araç kiti ile kullanırken, HSU-1 harici ahizeyi kullanarak ahizesiz görüşme modundan özel görüşme moduna geçebilirsiniz. Yeniden ahizesiz görüşme moduna geçmek için, önce **Seçim** tuşuna basın, ardından 5 saniye içinde ahizeyi yerine koyun.

Uluslararası aramalar




1. Uluslararası arama öneki (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) için  tuşuna iki kez hızlı bir şekilde aralıksız basın.
2. Sırasıyla ülke kodunu, başında 0 olmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. Numarayı aramak için  tuşuna basın.

Telefon rehberini kullanarak arama yapılması


1. **İsimler** tuşuna basın.
2. **Bul** vurgulandığında **Seç** tuşuna basın.
3. İsmi ilk harfini tuşlayın ve **Bul** tuşuna basın.
4. İstediğiniz isme erişmek için  ve  tuşlarını kullanın.
5.  tuşuna basın.

Son numaranın yeniden aranması



Aradığınız veya arama girişiminde bulunduğunuz son on telefon numarası, telefonun hafızasında saklanır. Bu son aranan numaralardan birini yeniden aramak için:


1. Bekleme modundayken, en son aranan numaraların listesini görmek için,  tuşuna basın.
2. İstediğiniz isme veya numaraya erişmek için  veya  tuşlarını kullanın.

Telesekreterin aranması

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve basılı tutun.
2. Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız. Bu numarayı daha sonra düzenlemek için, bkz. Telesekreter numarası (Menü 4-5-3) sayfa 79.

Telefon numarasının hızlı aranması

Hızlı arama tuşlarından (- arasında) birine bir telefon numarası atadıysanız, telefon numarasını aşağıdaki yollardan birini kullanarak arayabilirsiniz:

- İlgili hızlı arama tuşuna ve ardından  tuşuna basın.

- **Hızlı arama** fonksiyonu **Açık** olarak ayarlıysa: Arama başlayıncaya kadar, ilgili hızlı arama tuşuna (2abc – 9wxyz arasında) basın ve basılı tutun.


Bkz. Hızlı arama tuşuna telefon numarası atanması sayfa 44 ve Hızlı arama (Menü 4-3-3) sayfa 75.)

Not: 1cd tuşuna basıp basılı tutarsanız telesekreteriniz aranır.

Gelen aramanın cevaplandırılması

1. Gelen aramayı cevaplandırmak için  tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.



İpucu: Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın. Aramaları aktarmak için, örneğin telesekreterinize, **Meşgulse aktar** fonksiyonu etkinleştirilirse, reddedilen arama da aktarılacaktır. Bkz. Aktarma (Menü 5) sayfa 82.

■ Arama sırasında seçenekleri

Telefonunuzda, arama sırasında kullanabileceğinizi bir çok fonksiyon bulunur. Arama sırasında seçeneklerinin bir çoğu şebeke hizmetidir.




Görüşme sırasında **Seçim** tuşuna basarak, aşağıdaki görüşme sırasında seçeneklerinin bazıları veya tümü kullanılabilir:

- **Beklet** veya **Devam** (bir aramayı bekletmek veya konuşmaya devam etmek için)
- **Yeni arama** (bir arama devam ederken başka bir arama yapmak için)
- **DTMF yolla** (telefon rehberinde bulunan DTMF tonu satırlarını yollamak için, örneğin, şifreler veya banka hesap numaraları)
- **Aramaları bitir** (tüm aramaları bitirmek için)

- **Rehber** (telefon rehberine ulaşmak için)
- **Menü** (Menü'ye ulaşmak için)
- **Sustur** (telefonun mikrofonunun kısma için)
- **Değiştir** (etkin arama ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için)
- **Bağla** (beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamak ve kendinizi her iki aramadan da çıkarmak için)

Aramanın bekletilmesi

Bu şebeke hizmeti, **Arama bekleme servisi** (Menü 4-3-4) menü fonksiyonunu etkinleştiririz halinde, bir görüşme yaparken, gelen başka bir aramayı cevaplandırmanıza izin verir.

1. **Cevapla** tuşuna veya  tuşuna basın. İlk arama bekleme alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için, **Değiştir** veya  tuşuna basın.
3. Etkin aramayı bitirmek için,  tuşuna basın (veya her iki aramayı da aynı anda bitirmek için, **Seçim** tuşuna basın **Aramaları bitir** seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.)





İpucu: Aramayı cevaplandırmak istemiyorsanız, yok sayabilir veya reddedebilirsiniz. Aramayı reddetmek için, **Seçim** tuşuna basın, ardından **Reddet** seçeneğine gidin ve **Tamam** tuşuna basın. **Meşgulse aktar** (Menü 5-2) arama aktarma seçeneğini etkinleştirdiyseniz, reddedilen arama da aktarılacaktır.

Aramanın bekletilmesi



Bu şebeke hizmeti, bir görüşmeyi sürdürürken başka bir arama yapmanızı sağlar.

1. **Beklet** tuşuna basın. İlk arama bekleme alınır.

2. İkinci aramayı yapın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için, **Değiştir** veya  tuşuna basın.


Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca hattı bir süre susturabilirsiniz. **Seçim** tuşuna basın,  veya  tuşu ile **Sustur** seçeneğine ilerleyin. Beklemeye alınan (susturulan) aramayı sürdürmek için **Sesi aç** tuşuna basın.

Konferans araması yapılması

Bu şebeke hizmeti en çok altı kişinin konferans aramasına katılmasını sağlar.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. **Seçim** tuşuna basın ve **Yeni arama** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. İkinci katılımcıyı arayın. İlk arama beklemeye alınır.
3. Konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için, **Seçim** tuşuna basın, **Konferans** tuşunu seçin ve **Seç** tuşuna basın.
4. Aramaya yeni kişiler eklemek için adım 2 ve 3'ü yineleyin.
5. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
 - **Seçim** tuşuna basın, **Özel** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın, ardından istediğiniz katılımcıya gidin ve **Tamam** tuşuna basın. Özel görüşmeyi bitirdikten sonra, adım 3'de açıklanan şekilde konferans aramasına geri dönün.
6. Konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

Aramanın bağlanması

Bir etkin ve bir bekleyen aramanız varsa, bu şebeke hizmeti, iki aramayı bağlamanızı ve kendinizi her iki aramadan çıkarmanızı sağlar.

4. Telefon rehberi (İsimler)



■ Telefon rehberi hakkında

Telefonun iç telefon rehberinde veya SIM kartın hafızasında isimleri ve telefon numaralarını saklayabilirsiniz. Bir kerede yalnızca bir hafıza kullanabilirsiniz. İsim ve telefon numarası saklamak için, bkz. İsimlerin ve numaraların saklanması sayfa 36.



- Telefonun kendi iç rehberine her biri 3 farklı telefon numarasına ve bir yazılı nota sahip 500 isim kaydedebilirsiniz. Ancak, iç telefon rehberinde 500'den daha az sayıda isim varsa, o zaman bir isim için en çok 5 farklı numara ve iki yazılı not kaydedebilirsiniz. Bkz. Her isim için birden çok numara ve yazılı mesaj kaydetme sayfa 38.
- Telefon en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartları destekler.

Telefon rehberi fonksiyonu girilmesi

- Bekleme modundayken: **İsimler** tuşuna basın  veya  tuşuyla istediğiniz fonksiyona ilerleyerek **Seç** tuşuna basın.

Arama Sırasında: **Seçim** tuşuna basın  veya  tuşuyla **Rehber** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. İsteddiğiniz fonksiyona ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.





İpucu: Kayıtlı isimler ve numaralar listesine ulaşmak için, telefon bekleme modundayken  veya  tuşuna basın.

Ekranın en üstündeki başlık satırı, telefon rehberinde bulunduğunuz yeri belirlemenize yardımcı olur.

Telefon rehberinin seçilmesi

İsimleri ve numaraları saklamak üzere telefonun iç telefon rehberini veya SIM kartın hafızasını kullanmak için telefonu ayarlayabilirsiniz.



Not: Bir isim için birden çok numara ve yazılı öge saklamak veya numaralara ses etiketi iliştmek isterseniz, telefonu, iç telefon rehberini kullanacak şekilde ayarlamalısınız. SIM kartta saklı numaralarınız varsa, öncelikle bunları telefona kopyalayın. Bkz. Telefon rehberlerinin kopyalanması sayfa 34.

1. Bekleme modundayken, **İsimler** tuşuna basın.
2.  veya  tuşu ile **Seçenekler**'e ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Kullanılan bellek** görüntülediğinde **Seç** tuşuna basın.
4. **Telefon** (telefonu iç telefon rehberini kullanmak üzere ayarlamak için) veya **SIM kart** (telefonu SIM kartın hafızasını kullanmak üzere ayarlamak için) seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Not: SIM kart değiştirildikten sonra, SIM telefon rehberi otomatik olarak seçilir.

Telefon rehberlerinin kopyalanması

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kartın hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, **İsimler** tuşuna basın.
2. **Kopyala** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3.  veya  tuşu ile istediğiniz kopyalama yönüne (**Telefondan SIM karta** veya **SIM karttan telefona**) ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
4. **Sırayla**, **Hepsini** veya **Standart no.lar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Sırayla seçeneğini seçtiyseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.

SIM karttan telefona kopyaladığınızda, *Standart no.lar* seçeneğinin görüntülenmediğine dikkat edin.

5. Özgün isimleri ve telefon numaralarını saklamak isteyip istemediğinizi seçin.
6. *Hepsini* veya *Standart no.lar* seçeneğini seçerseniz, *Kopyalama başlatılsın mı?* metni görüntülendiğinde, **Tamam** tuşuna basın.

İsimlerin ve numaraların saklanması

1. **İsimler** tuşuna basın, **İsim ekle** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. İsmi tuşlayın; istediğiniz karakter veya numara görünene kadar arka arkaya bir sayı tuşuna basın (**1** - **9** arasında). En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler **1** sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir. Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Not: Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde görüntülenmez. Bir sayı tuşu altında bulunan karakterler, menü 4-4-1 içinde seçilen dile bağlıdır.









İpucu: Telefon rehberine isim girerken, telefon, otomatik olarak ismin ilk harfini büyük, sözcüğün geri kalan kısmını da küçük harf yazan yazı şeklini kullanır.


3. **Tamam** tuşuna basın.
4. Sırasıyla alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Bir ses etiketi eklemek isterseniz, bkz. Telefon numarasına ses etiketi eklenmesi sayfa 41.

Yazı yazma:

- Sonraki harf, mevcut olan ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, veya tuşuna basın (veya imleç yeniden görünene kadar bekleyin) ve daha sonra harfi tuşlayın.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, hızlı şekilde tuşuna basın. Ekranın üstündeki **ABC** veya **abc** simgesi seçilen harf biçimini gösterir.
- Sayı eklemek için, istediğiniz numaranın olduğu tuşa basın ve basılı tutun. Sayı modu, ekranın üstündeki **123** simgesi ile belirtilir. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

-  tuşuna basarak, özel karakterler listesini görüntüler.  veya  tuşuyla liste içinde istediğiniz karaktere ilerleyin ve bunu isme eklemek için **Kullan** tuşuna basın.
- Karakter listesi başka ekranda devam ederse,  tuşuna basarak ekranlar arasında ilerleyebilirsiniz.
- Hata yaparsanız, gerektiği kadar **Sil** tuşuna basarak, imlecin solundaki karakterleri silebilirsiniz. **Sil** tuşuna basıp, tuşu basılı tutarak ekranı temizleyebilirsiniz.
-  ve  tuşları imleci sırasıyla sağa ve sola hareket ettirir.



İpucu: Uluslararası aramalar için, ülke kodundan önce + karakterini tuşlarsanız (iki kez  tuşuna basın), yurtdışından arama yaparken, ilgili numaraya kod eklemeniz gerekmeden aynı telefon numarasını kullanabilirsiniz.



Hızlı kaydet:

Bekleme modundayken, telefon numarasını tuşlayın, **Seçim** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin. Daha sonra, ismi girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Başka bir seçenek olarak, isterseniz numarayı yalnızca aşağıdaki şekilde de kaydedebilirsiniz. Telefon numarasını tuşlayın ve **Seçim** tuşuna basın ve basılı tutun.

Kayıtlı isimlerin ve numaraların görünüm tipinin ayarlanması



Telefonunuzu, kaydedilmiş isimleri ve numaraları iki farklı şekilde gösterecek biçimde ayarlayabilirsiniz.

1. **İsimler** tuşuna basın,  veya  tuşuyla **Seçenekler**'e ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Tarama tipi** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki seçeneğe ilerleyin; **İsim listesi** (bir kerede üç isim gösterir) veya **İsim ve numara** (bir kerede bir ad ve telefon numarası gösterir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Her isim için birden çok numara ve yazılı mesaj kaydetme

Telefonunuzun iç telefon rehberi, bir isimle ilgili olarak E-posta adresi, posta adresi veya not gibi metin girdilerinin yanı sıra birden çok telefon numarası saklamanıza olanak tanıdığı için, telefonunuzu kişisel bağlantı yöneticiniz olarak kullanabilirsiniz. Her isim için en çok 2 yazılı öge saklayabilirsiniz.





Bir isim altında saklı ilk numara otomatik şekilde varsayılan numara olarak ayarlanır. Telefon rehberinden bir isim seçtiğinizde, örneğin, arama yapmak veya mesaj yollamak için, başka bir numara seçmediğiniz sürece varsayılan numara kullanılır. Her isim için en çok 5 telefon numarası saklayabilirsiniz.


Her numara veya yazılı öge için, bir numara tipi seçebilirsiniz. Herhangi bir numara tipi seçmezseniz, numara tipi olarak  kullanılacaktır. Varsayılan numara tipi, numara tipi simgesinin etrafındaki kutu ile belirtilir, örneğin .

İsme yeni bir numara veya metin ögesi ekleme:

Birden çok numara yalnızca telefonun hafızasında saklanabilir.

Not: İsimleri ve numaraları kaydetmeden önce, kullanılan hafızayı *SIM kart*'tan *Telefon*'a döndürün. Yönergeler için, bkz. Telefon rehberinin seçilmesi sayfa 34.

1. Örneğin,  veya  tuşuna basarak, isimler listesine girin.
2.  veya  tuşu ile yeni bir numara veya öge eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve [Ayrıntılar](#) tuşuna basın.
3. [Seçim](#) tuşuna basın ve [Numara ekle](#) veya [Yazı ekle](#) seçeneğine ilerleyin ve [Seç](#) tuşuna basın.
4. Numara ve metin tiplerinden birine ilerleyin ve [Seç](#) tuşuna basın.

 [Genel](#) (diğer hiçbir tip seçilmediğinde varsayılan tiptir)

 [Mobil](#)


 [Ev](#)

 [İş](#)

 [Faks](#)

 [E-posta](#) (metin tipi)



 [Posta adresi](#) (metin tipi)

 [Not](#) (metin tipi)

Daha sonra seçenek listesindeki [Türünü değiştir](#) seçeneğini kullanarak numara veya metin tipini değiştirebilirsiniz.




5. Numarayı veya metni girin ve bunu kaydetmek için [Tamam](#) tuşuna basın.
6. İsme numara ve metin öğeleri eklemeye devam etmek istiyorsanız, [Seçim](#) tuşuna basın (ve sonra adım 3 ve 4'ü yineleyin). Telefon rehberinden çıkmak ve bekleme moduna geri dönmek için [Geri](#) ve [Çık](#) tuşuna basın.

Varsayılan numarayı değiştirmek için:




1. İsimler listesine girdikten sonra, istediğiniz isme gidin ve [Ayrıntılar](#) tuşuna basın.
2.  veya  tuşuyla, varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz numaraya gidin, [Seçim](#) tuşuna basın.
3. [Öncelikli](#) seçeneğine ilerleyin ve [Seç](#) tuşuna basın.

Telefon rehberinden araştırma ve arama

1. Bekleme modunda, [İsimler](#) tuşuna basın.
2. [Bul](#) seçeneğine ilerleyin ve [Seç](#) tuşuna basın.
3. Aradığınız ismin ilk karakterini tuşlayın (veya isimler listesine erişmek için [Listele](#) tuşuna basın) ve [Bul](#) tuşuna basın. Açılan pencere görüntülenir.




4.  veya  tuşuyla istediğiniz isme ilerleyin veya açılan pencereye daha fazla arama ölçütü girin ve ardından istediğiniz isme ilerleyin.
5. İsteddiğiniz isim vurgulandıktan sonra, **Ayrıntılar** tuşuna basın, vurgulanan ismin ayrıntılarını görüntülemek için **Ayrıntılara bak** seçeneğine ilerleyin veya vurgulanan ismi aramak için  tuşuna basın.



İpucu: İsmi ve telefon numarasını çabuk bulmak için, (bekleme modundayken)  tuşuna basın, ismin ilk birkaç harfini tuşlayın, daha sonra  veya  tuşuyla istediğiniz isme ilerleyin.

Servis numaralarının aranması

Bu fonksiyonu kullanarak, servis sağlayıcınızın SIM kartınıza yüklemiş olabileceği servis numaralarının tümünü kolaylıkla arayabilirsiniz. SIM kartınızda yüklü hiçbir servis numarası yoksa, bu fonksiyon görüntülenmez.

1. Bekleme modunda, **İsimler** tuşuna basın.
2.  veya  tuşuyla **Servis numarası** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Sesle arama özelliği

Sesli arama özelliği, istediğiniz telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek arama yapmanıza olanak tanır. Kişinin adı, soyadı ve numara tipi (örneğin. **Mobil**) gibi söylenen her tür sözcük ses etiketi olabilir.







Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:



- Ses etiketleri yalnızca telefonun hafızasında saklanabilir. Telefonun hafızasında bulunan ses etiketi eklemek istediğiniz telefon numaralarını kaydedin veya kopyalayın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Ses etiketleri dile bağımlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağımlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki gürültülere karşı hassastır, ses etiketlerini sessiz ortamda kaydedin.
- Çok kısa isimler kabul edilmez, uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isim kullanmaktan kaçının.


Not: Telefon yeterli hücresel sinyal gücü bulunan bir hizmet alanı içinde olmalıdır. Ayrıca, ismi tam olarak kaydederken söylediğiniz gibi söylemeliniz. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumda tehlikeli olabilir, bu nedenle, her türlü şart altında yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.



Telefon numarasına ses etiketi eklenmesi

Ses etiketleri yalnızca telefonun hafızasında bulunan telefon numaralarına eklenebilir. Önce, kullanılan hafızayı **SIM kart**'tan **Telefon**'a döndürün, yönergeler için bkz. Telefon rehberinin seçilmesi sayfa 34. Daha sonra, isim ve numarayı/numaraları telefonun hafızasına kaydedin, yönergeler için bkz. İsimlerin ve numaraların saklanması sayfa 36 ve Her isim için birden çok numara ve yazılı mesaj kaydetme sayfa 38.

1. Örneğin,  veya  tuşuna basarak, isimler listesine girin.
2.  veya  tuşu ile ses etiketi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Ayrıntılar** tuşuna basın.
3. Ses etiketi eklemek istediğiniz numarayı seçmek için  veya  kaydırma tuşlarını kullanın.

4. **Seçim** tuşuna basın ve  veya  tuşuyla **Ses etiketi ekle** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
5. **Başla'ya basın ve sinyalden sonra konuşun** metni görüntülendiğinde, **Başlat** tuşuna basın: telefon bir başlangıç sinyali verir ve **Lütfen şimdi konuşun** metni görüntülenir.
6. Telefonu kulağınıza yakın tutun ve başlangıç sinyalini duyduktan sonra, ses etiketi olarak eklemek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.
7. Kayıttan sonra, telefon kaydedilen etiketi çalar ve **Ses etiketi çalınıyor** metni görüntülenir. Kaydı saklamak istemezseniz, **Dur** tuşuna basın.
8. Ses etiketi başarı ile kaydedildiğinde, **Ses etiketi kaydedildi** metni görüntülenir ve bir bip sesi duyulur.

Ses etiketi artık telefonun hafızasındadır ve ses etiketi olan telefon numarasından sonra  simgesi görünür.

Not: Verilmiş herhangi bir zaman içinde on telefon numarası iliştilirilmiş ses etiketine sahip olabilir. Hafıza dolduğunda, ses etiketlerinden bazılarını silin; ses etiketini silmek istediğiniz numarayı bulmak için  veya  kaydırma tuşlarını kullanın.

Ses etiketi kullanarak arama yapılması

1. Bekleme modundayken, sesli aramaya başlamak için **İsimler** tuşuna basın ve basılı tutun: kısa bir sinyal çalınır ve **Lütfen şimdi konuşun** metni görüntülenir.
2. Telefonu normal şekilde kulağınıza yakın tutun ve ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon ses etiketini çalar ve algılanan ses etiketine ait numarayı 1.5 saniye sonra otomatik olarak çevirir.




- **İsimler** tuşuna basıp basılı tuttuktan sonra **Ses etiketi kaydedil-medi** metni görüntülenirse, telefonun hafızasının kullanılıp kullanılmadığına dikkat edin.

HDC-9P kulaklık seti kullanılarak arama yapılması

1. Kulaklık tuşuna basın: kısa bir sinyal sesi duyulur.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve sonra ses etiketiyle ilgili telefon numarasını 1.5 saniye sonra otomatik olarak çevirir.




Ses etiketinin yeniden çalınması

Ses etiketini bir telefon numarası ile sorunsuz bir şekilde ilişkilendirdikten sonra, etiketi yeniden çalabilirsiniz.




1. Bekleme modunda, telefon rehberine erişmek için **İsimler** tuşuna basın.
2. Yeniden çalmak istediğiniz ses etiketi ismini arayın.
3. **Ayrıntılar** tuşuna basın. İsteddiğiniz numarayla bulmak için  veya  kaydırma tuşunu kullanın. Ses etiketine ait telefon numarasından sonra,  simgesi görüntülenir.
4. **Seçim** tuşuna basın. **Ses etiketi** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
5. **Çal** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Ses etiketini dinlemek için telefonu kulağınıza yakın tutun.

Ses etiketinin değiştirilmesi



1. Bekleme modunda, telefon rehberine erişmek için **İsimler** tuşuna basın.
2. Değiştirmek istediğiniz ses etiketi ismini arayın.



3. **Ayrıntılar** tuşuna basın. İstedığınız numarayı bulmak için  veya  kaydırma tuşunu kullanın. Ses etiketine ait telefon numarasından sonra  simgesi görüntülenir.
4. **Seçim** tuşuna basın. **Ses etiketi** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
5. **Değiştir** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın: **Başla'ya basın ve sinyalden sonra konuş** metni görüntülenir.
6. Aşağıdaki tuşa basın; **Başlat**: telefon bir başlangıç sinyali verir ve **Lütfen şimdi konuşun** metni görüntülenir.
7. Yeni ses etiketini açıkça söyleyin. Telefon ses etiketini yeniden çalar ve yeni ses etiketinin kaydedildiğini onaylar.

Ses etiketinin silinmesi



1. Bekleme modunda, telefon rehberine erişmek için **İsimler** tuşuna basın.
2. Silmek istediğiniz, ses etiketli ismi arayın.
3. **Ayrıntılar** tuşuna basın. İsteddiğiniz numarayı bulmak için,  veya  kaydırma tuşlarını kullanın. Ses etiketli telefon numarasından sonra,  simgesi görüntülenir.
4. **Seçim** tuşuna basın. **Ses etiketi** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
5. **Sil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın: **Ses etiketi silinsin mi?** metni görüntülenir.
6. Ses etiketini silmek için **Tamam** tuşuna basın.


Hızlı arama tuşuna telefon numarası atanması

 -  arasındaki sayı tuşlarının tümünü, hızlı arama tuşu olarak çalışması için ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, sayı tuşuna bir telefon numarası atamanız gerekmektedir.


1. **İsimler** tuşuna basın, **Hızlı arama** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
 2. İsteddiğiniz hızlı arama tuşuna ilerleyin (2-9 arasında) ve **Ata** tuşuna basın.
 3. **Bul** tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
 4. Görüntülenen numarayı atamak için **Seç** tuşuna basın. Alternatif olarak, ismin altına birden çok numara kaydettiyseniz, istediğiniz numaraya,  veya  tuşu ile ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
- Hızlı arama tuşuna numara atadıktan sonra, numarayı arayabilir, görüntüleyebilir veya değiştirebilir ya da hızlı aramayı geri alabilirsiniz.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapılması

Hızlı arama tuşlarından ( -  arasında) birine bir telefon numarası atadıysa, telefon numarasını aşağıdaki iki yöntemden herhangi birini kullanarak arayabilirsiniz:

- İlgili hızlı arama tuşuna ve ardından  tuşuna basın.
- **Hızlı arama** menü fonksiyonunu (Menü 4-3-3) açık olarak ayarladıysanız, arama başlayana kadar ilgili hızlı arama tuşuna basın ve basılı tutun.



İpucu:  tuşuna basıp basılı tutarsanız telesekreteriniz aranır.

Telefon rehberinin düzenlenmesi

İsmi ve numaranın düzeltilmesi

1. Düzeltmek istediğiniz ismi veya numarayı yeniden çağırın ve **Ayrıntılar** ve **Seçim** tuşuna basın.
2. **İsmi düzelt** veya **Numarayı düzelt** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. İsmi veya numarayı düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.

İsmi ve numaranın silinmesi

İsimleri ve telefon numaralarını seçili telefon rehberinden birer birer veya hepsini birden silebilirsiniz.

İsmi ve numarayı silme

1. Düzeltmek istediğiniz ismi ve numarayı yeniden çağırın ve **Ayrıntılar** ve **Seçim** tuşuna basın.
2. **Sil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın:

Not: Bir isim için birden çok numara kaydettiyseniz, **Sil** seçeneği adı ve bunun altında saklı tüm numaraları ve metin tiplerini siler.

Tüm isimleri ve numaraları silme

1. **İsimler** tuşuna basın, **Sil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Tümünü sil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın:
3. Silmek istediğiniz telefon rehberine gidin (**SIM kart** veya **Telefon**) ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **Emin misiniz?** metni görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın, güvenlik kodunuzu tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

İsim ve telefon numarası gönderilmesi ve alınması

Şebeke tarafından desteklenmesi halinde, bir kişinin temas bilgilerini kartvizit olarak KÖ yoluyla veya Havadan (OTA) mesaj olarak gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartviziti OTA mesajı olarak göndermek için, istediğiniz ismi ve telefon numarasını telefon rehberinden bulun, ardından **Kartı yolla** seçeneğini kullanın.

KÖ yoluyla kartvizit yollamak için, **Kartı yolla (KÖ)** seçeneğini kullanın. Ayrıca bkz. KÖ yoluyla kopyalama sayfa 47.

Kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın. Daha sonra **Seçim** tuşuna basın, **Kaydet** veya **Sil** seçeneğini seçin ve **Seç** tuşuna basın.

KÖ yoluyla kopyalama

Telefonunuzdan isim ve numara kopyalama

Telefonunuzun kızılotesi (KÖ) bağlantı birimini kullanarak, telefon rehberi girdilerini, uygun bir uygulamada çalışan uyumlu bir telefon veya kişisel bilgisayara kartvizit olarak gönderebilirsiniz.

1. Diğer telefonun, kişisel bilgisayarın KÖ bağlantı birimi yoluyla veri almak üzere ayarlanmış olduğundan emin olun.
2. Kopyalanacak ismi ve telefon numarasını yeniden çağırın.
3. **Seçim** tuşuna basın, telefon numarasını ve ismi diğer telefona veya kişisel bilgisayara kopyalamak için **Kartı yolla (KÖ)** seçeneğine ilerleyin.
4. **Seç** tuşuna basın.

İsmin ve telefon numarasının telefonunuza kopyalanması

Başka uyumlu bir telefona isimleri ve telefon numaralarını kopyalama



1. **Menü** tuşuna basın, **Kızılotesi** (Menü 9) seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Telefonunuz KÖ bağlantı birimi yoluyla veri almaya hazırdır.
Diğer telefonun kullanıcısı şimdi Kızılotesi yoluyla isim ve telefon numarası gönderebilir.
2. İsim ve telefon numarası telefonunuza kopyalandıktan sonra, **Göster** tuşuna basın. Daha sonra **Seçim** tuşuna basın, **Kaydet** veya **Sil** seçeneğini seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Arayan grubu

Belirli bir isim veya telefon numarasından arama geldiğinde, belirli bir zil sesi çalması ve ekranda seçili bir grafik göstermesi için telefonu ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, öncelikle arayan grubuna bir isim ve telefon numarası ekleyin. Daha sonra, bu grup için bir zil sesi ve grafik tanımlayın.

Not: Tercihler menüsü altındaki [Şunu bildir](#) ayarını kullanarak, telefonun belirli bir arayan grubuna ait isimlerden ve telefon numaralarından gelen aramalarda çalmak üzere ayarlayabilirsiniz, bkz. Tercihlerin Özelleştirilmesi sayfa 71.

Arayan grubuna isim ve telefon numarası eklenmesi

1. [İsimler](#) tuşuna basın,  veya  tuşuyla [Arayan grubu](#) seçeneğine ilerleyin ve [Seç](#) tuşuna basın.
2. İstedığınız arayan grubuna ilerleyin ve [Seç](#) tuşuna basın.
3. [Üyeler](#) seçeneğine ilerleyin ve [Seç](#) tuşuna basın.
4. [İsim ekle](#) vurgulandığında, [Tamam](#) tuşuna basın, daha sonra istediğiniz isme ilerleyin ve [Ekle](#) tuşuna basın.

Gruba önceden isim ve numara eklediyseniz, [Seçim](#) tuşuna basın, [İsim ekle](#) seçeneğine ilerleyin ve [Tamam](#) tuşuna basın. İstedığınız isme ilerleyin ve [Ekle](#) tuşuna basın.

5. İsim altında birden çok numara bulunuyorsa, arayan grubuna eklemek istediğiniz numaraya ilerleyin ve [Tamam](#) tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca, öncelikle istediğiniz ismi ve numarayı telefon rehberinden çağırıp, daha sonra [Ayrıntılar](#) ve [Seçim](#) tuşuna basarak, daha sonra [Arayan grubu](#) seçeneğine ilerleyip [Seç](#) tuşuna basarak ve sonra istediğiniz arayan grubuna gidip [Seç](#) tuşuna basarak da arayan grubuna yeni bir isim ekleyebilirsiniz.

Arayan grubu için zil sesi tonu ayarlama ve arayan grubunu yeniden adlandırma

1. **İsimler** tuşuna basın, **Arayan grubu** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Arayan gruplarından birine gidin ve **Seç** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki ayarlardan birine gidin ve **Seç** tuşuna basın.
 - **Ad.** Arayan grubunu yeniden adlandırmak için, yeni ismi tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
 - **Grup zil sesi tonu.** Telefonu grup için özel bir zil sesi tonu çalmak üzere ayarlamak amacıyla, istediğiniz tona gidin ve **Tamam** tuşuna basın. **Standart**, seçili tercih için seçilmiş olan tondur.
 - **Grup grafiği.** Telefonu grup grafiği görüntülemek için ayarlamak üzere, **Açık** seçeneğine gidin ve **Tamam** tuşuna basın.

Seçenek listesinde, grafiği görüntüleme ve şebekeniz tarafından destekleniyorsa, Havadan (OTA) mesaj olarak yollama (**Grafiği yolla**) seçenekleri bulunur.







Ayrıca yeni bir grup grafiğini telefonunuza OTA mesajı olarak da alabilirsiniz. Bir grup grafiği aldığınızda, **Göster** tuşuna daha sonra **Seçim** tuşuna basın, **Kaydet** veya **At** seçeneğini seçin ve **Seç** tuşuna basın. **Kaydet** seçeneğini seçtiyseniz, istediğiniz arayan grubuna gidin ve **Tamam** tuşuna basın.

Arayan grubundan isim ve numara silinmesi



1. **İsimler** tuşuna basın, **Arayan grubu** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz arayan grubuna ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Üyeler** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
4. Silmek istediğiniz isme gidin, **Seçim** tuşuna basın ve **İsmi çıkar** seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Hafıza durumu

Telefonun iç hafızasının yüzde kaçının kullanıldığını veya SIM kart hafızasında kaç isim ve numaranın kayıtlı olduğunu ve halen ne kadar boş hafıza olduğunu denetleyebilirsiniz.







1. Bekleme modundayken, **İsimler** tuşuna basın.
2.  veya  tuşu ile **Seçenekler**'e ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3.  veya  tuşu ile **Hafıza durumu** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. SIM kartın durumu görüntülenir.
4. Telefonun iç hafızasının durumunu görmek için,  veya  tuşuyla ilerleyin.

5. Menü kullanımı


Telefonunuz, menüler ve alt menüler olarak gruplandırılmış geniş bir fonksiyon yelpazesi sunar. Menülere ve alt menülere  veya  tuşuyla ilerleyerek veya uygun kısayol numaralarını kullanarak erişilebilir. Ekranın en üstündeki başlık satırı, menü içinde bulunduğunuz yeri belirlemenize yardımcı olur.

Menü fonksiyonlarının bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için, istediğiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için, **Geri** tuşuna basın.

■ Kaydırma tuşlarıyla menü fonksiyonuna ulaşma

1. Menüye ulaşmak için, **Menü** tuşuna basın. İstediğiniz ana menüye ulaşmak için  veya  tuşuna basın, örneğin, **Ayarlar**. Menüye girmek için **Seç** tuşuna basın.
2. Menü birçok alt menü içeriyorsa,  veya  tuşuyla ilerleyerek istediğinizi bulun. Alt menüye (örneğin, **Arama ayarları**) girmek için **Seç** tuşuna basın.
3. Seçtiğiniz menü alt menüler içeriyorsa, adım 2'yi yineleyin. Sonraki alt menüye (örneğin, **Herhangi bir tuşla cevap**) girmek için **Seç** tuşuna basın.
4. Seçiminizin ayarını bulmak ve seçili ayarı onaylamak için  veya  tuşuna basın.



İpucu: Önceki menü düzeyine geri dönmek için, **Geri** tuşuna basın. Hiçbir ayarı değiştirmeden menüden çıkmak ve bekleme moduna geri dönmek için,  tuşuna basın.

■ Kısayol tuşu yardımıyla menü fonksiyonuna ulaşma

Menü öğeleri (menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri) numaralandırılmıştır ve bunlara, ilgili kısayol numarası kullanılarak kolaylıkla ulaşılabilir. Menü kısayolları için, menü fonksiyonları listesine bakın.

1. **Menü** tuşuna basın.
2. Hızlı şekilde, iki saniye içinde, ulaşmak istediğiniz menü fonksiyonunun dizin numarasını tuşlayın. Örneğin, Herhangi bir tuşla cevap fonksiyonunu açık olarak ayarlamak için: **Menü**, **4 ghi**, **3 def** ve **1 aö** tuşuna basın.
 - Menü'ye girmek için **Menü** tuşuna
 - **Ayarlar** için **4 ghi** tuşuna
 - **Arama ayarları** için **3 def** tuşuna
 - **Herhangi bir tuşla cevap** için **1 aö** tuşuna

■ Menü fonksiyonlarının listesi

1. Mesajlar



1. Mesaj yaz
2. Okunanlar
3. Yazılanlar
4. Arşiv
5. Şablonlar
6. Klasörlerim
7. Tümünü sil
8. Mesaj ayarları
 1. Mesaj merkezi numarası
 2. Mesaj tipi
 3. Mesaj geçerliliği
 4. Standart alıcı numarası
 5. İletim raporları
 6. Size yanıt aynı merkez yoluyla
 7. Mesaj tercihleri

2. Arama kaydı



1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerinin silinmesi
5. Arama süresi
 1. Son arama süresi

2. Tüm arama süreleri
3. Gelen aramalar süresi
4. Giden aramalar süresi
5. Zaman sayaçlarını sıfırla
6. Arama ücretleri
 1. Son arama kontörü
 2. Tüm arama kontörleri

3. Tercihler



1. Genel
 1. Etkin kıl
 2. Uyarla
 1. Gelen arama bildirimi
 2. Zil sesi tonu
 3. Zil sesi seviyesi
 4. Titreşimle bildirim
 5. Mesaj bildirim tonu
 6. Tuştakımı tonları
 7. Uyarı tonları
 8. Şunu bildir
2. Sessiz
 1. Etkin kıl
 2. Uyarla (Genel içindekiyle aynı alt menü)
 3. Yeni isim
3. Toplantı (Sessiz içindekiyle aynı alt menü)
4. Dış mekan (Sessiz içindekiyle aynı alt menü)

5. Çağrı cihazı (Sessiz içindekiyle aynı alt menü)
6. Handsfree¹ (Genel seçeneğine ek olarak Otomatik cevap ve Aydınlatma içindekiyle aynı alt menüler)
7. Kulaklık² (Genel seçeneğine ek olarak Otomatik cevap içindekiyle aynı alt menüler)

4. Ayarlar

1. Çalar saat
2. Saat
3. Arama ayarları
 1. Herhangi bir tuşla cevap
 2. Otomatik tekrar arama
 3. Hızlı arama
 4. Arama bekletme servisi
 5. Giden aramalar telefon hattı
 6. Arama sonrası özeti³
 7. Faks veya veri arama
 8. Numaranızın yollanması
4. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Hücre bilgi ekranı



3. Açılış notu
4. Şebeke seçimi
5. SIM hizmeti güncelleme
5. İletişim ayarları
 1. Bilgi servisi
 2. Ses mesajlarının dinlenmesi
 3. Telesekreter numarası
 4. Servis komutu yazımı
6. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama kısıtlama servisi
 3. Sabit arama
 4. Dahili kullanıcı grubu
 5. Güvenlik seviyesi
 6. Giriş kodlarını değiştir
 1. Güvenlik kodunu değiştir
 2. PIN kodunun değiştirilmesi
 3. PIN2 kodunun değiştirilmesi
 4. Kısıtlama şifresinin değiştirilmesi
7. Fabrika ayarlarına geri dön

5. Aktarma

1. Tüm sesli aramaları aktar
2. Meşgulse aktar



1. Bu tercih yalnızca telefonun CARK-91 araç kiti ile kullanılması veya kullanılıyor olması halinde gösterilir.
2. Bu tercih yalnızca telefonun HDC-9P kulaklık ile kullanılması veya kullanılıyor olması halinde gösterilir.
3. SIM kartınız Giden aramalar hattı fonksiyonunu desteklemiyorsa, Arama sonrası özeti menü 4-2-5'tir.

3. Cevap verilmezse aktar
4. Ulaşılamıyorsa aktar
5. Bulunamıyorsa aktar
6. Tüm faks aramalarını aktar
7. Tüm veri aramalarını aktar
8. Tüm aktarmaları iptal et

6. Oyunlar



7. Hesaplamalar

8. Ajanda

9. Kızılötesi

10. Gezin

11. SIM ek hizmeti¹



1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.

6. Menü fonksiyonları

■ Mesajlar (Menü 1)





Mesajlar menüsü içinde yazılı ve resimli mesajları okuyabilir, yazabilir, yollayabilirsiniz veya kendi mesajlarınızı daha sonra kullanmak üzere klasörlere kaydedebilirsiniz.

Not: Herhangi bir yazılı veya resimli mesaj yollamadan önce, bu *Mesajlar* menüsünde *Mesaj ayarları* altındaki *Mesaj merkezi numarası* seçeneğine, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Mesaj merkezi numarasını edinmek için servis sağlayıcınızı arayınız.

Yazılı mesajlar yazma ve yollama

Mesaj yaz menüsü içinde en çok 160 karakterden oluşan mesajlar yazabilir ve düzeltebilirsiniz. Mesaj yazmak için iki yöntem kullanılabilir:

-  simgesiyle gösterilen, geleneksel olarak cep telefonlarında kullanılan yöntem ve
 - diğeri  simgesiyle gösterilen, "akıllı metin girişi" dir.
1. Bekleme modundayken, **Menü** tuşuna, *Mesajlar* görüntülendiğinde, **Seç** tuşuna basın.
 2. *Mesaj yaz* seçeneği görüntülendiğinde **Seç** tuşuna basın.
 3. Mesajı yazın.



İpucu: Mesaj yazarken, telefon, cümlelerin ilk karakterini otomatik olarak büyük harf yazan metin tipini kullanır.

Şablon eklemek için, bkz. Standart cevaplar ve şablonlar sayfa 60 ve mesajınıza resim eklemek için, bkz. Resim ekleme sayfa 60.

İsimlerin ve numaraların saklanması sayfa 36 içinde açıklanan geleneksel metin girişi yöntemini kullanabilirsiniz.

Başka bir seçenek olarak akıllı metin girişini kullanın. Bkz. Akıllı metin girişi sayfa 57.

4. Mesajları yollamak için, **Seçim** tuşuna basın.

5. **Yolla** vurgulandığında **Seç** tuşuna basın.

Seçenek listesi, yazdığınız mesajı yollama, kaydetme ve silme seçenekleri içerir.

6. Alıcının telefon numarasını girin veya **Bul** tuşuna basarak telefon numarasını telefon rehberinden yeniden çağırın. İstedığınız numarayı bulun ve **Tamam** tuşuna basın.

7. Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişi, her tuşa yalnızca bir kez basarak karakterleri tuşlamanızı sağlar. Bu metin girişinin temeli, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.


Akıllı metin girişi için dil seçilmesi

1. Bekleme modundayken, **Mesajlar** görüntülendiğinde, **Menü** tuşuna ve **Seç** tuşuna basın.

2. **Mesaj yaz** seçeneği görüntülendiğinde **Seç** tuşuna basın.

3. **Seçim** tuşuna basın ve **Sözlük** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın.

Not: Akıllı metin girişi, yalnızca sözlük seçenek listesinde listelenen dillerde kullanılabilir.

4. İsteddiğiniz dile ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. **T9 sözlüğü devrede** görüntülenir ve şimdi  simgesiyle gösterilen akıllı metin girişi açıktır.

(*Mesaj yaz* menüsünden) **Seçim** tuşuna basarak ve **Sözlük** seçeneğine ilerleyerek akıllı metin girişinden geleneksel metin girişi yöntemine geçiş yapabilirsiniz. **Sözlük kapalı** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. **T9 sözlüğü devre dışı** metni görüntülenir.




İpucu: Akıllı metin girişi yöntemini hızlı şekilde etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Seçim** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

Akıllı metin girişi yöntemiyle sözcük yazılması


1. **2abc** - **9WXYZ** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.

Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken **Nokia** yazmak için, şunlara basın:

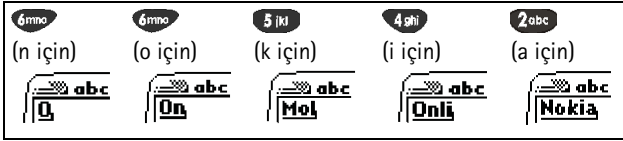



Sözcük her harf girişiyle birlikte değişir. Bu nedenle, sözcüğün tüm harfleri girilinceye kadar ekranda görüntülenen harflere fazla dikkat etmeyin.


- Karakter silmek için, **Sil** tuşuna basın.
- Karakteri büyük/küçük harf olarak değiştirmek için **# ⇄** tuşuna basın.
- Harf ve sayı modu arasında geçiş yapmak için **# ⇄** tuşuna basın ve basılı tutun.
- Sözcük eklemek için **Seçim** tuşuna basın. **Kelime girin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın.

- Karakter modunda tek bir numara eklemek için, ilgili numara tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- Birkaç numara eklemek için **Seçim** tuşuna basın. **Numara girin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. İsteddiğiniz numaraları tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- Simge eklemek için  tuşuna basın ve basılı tutun. İsteddiğiniz simgeyi seçin ve **Kullan** tuşuna basın.

Diğer bir seçenek olarak, **Seçim** tuşuna basın, **Simge girin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. İsteddiğiniz simgeye ilerleyin ve **Kullan** tuşuna basın.

2. Sözcüğü yazmayı bitirdiyseniz ve sözcük doğruysa,  tuşuna basarak veya  tuşuyla bir boşluk ekleyerek bunu onaylayın.
3. Sözcük doğruysa, sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- İsteddiğiniz sözcük görüntülenene kadar arka arkaya  tuşuna basın ve bunu onaylayın.
- **Seçim** tuşuna basın, **Sonraki** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın.




Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Çıkış** tuşuna basın.

İstedığınız sözcüğü eşleşme listesine ekleme

1. Akıllı klavye modunda eşleşen bulunamazsa, sözlüğe yeni bir sözcük ekleyebilirsiniz. **Çıkış** tuşuna basın ve istediğiniz sözcüğü geleneksel metin girişi modunda tuşlayın.
2. Sözcüğü kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

Not: Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

Birleşik sözcüklerin yazılması

1. Sözcüğün ilk bölümünü tuşlayın ve  tuşuna basarak bunu kabul edin.
2. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın ve  veya  tuşuna basarak sözcüğü kabul edin.



Standart cevaplar ve şablonlar

Telefonunuzda, mesajları cevaplarken kullanabileceğiniz, standart cevaplar ve şablonların listesi bulunur. Ayrıca şablonları, mesaj yazarken de kullanabilirsiniz.

Standart şablonların listesini [Mesajlar](#) menüsünün [Şablonlar](#) klasöründe bulabilirsiniz. Yazılı mesaj şablonlarını isteğinize göre düzenleyebilirsiniz, ancak özgün şablonlar Menü 4-7 seçildiğinde saklanır ([Fabrika ayarlarına geri dön](#)).

Şablon eklemek için:

1. [Mesaj yaz](#) menüsündeyken, [Seçim](#) tuşuna basın.
2. [Şablon ekle](#) seçeneğine ilerleyin ve [Seç](#) tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz şablona ilerleyin ve [Seç](#) tuşuna basın.



 simgesi yazılı mesaj şablonlarının önünde görüntülenir.  simgesi resimli mesaj şablonlarının önünde görüntülenir.

Resim ekleme


Telefonunuz 10 resimli mesaj şablonu sunar. Ayrıca yeni resimleri [Şablonlar](#) klasörüne de kaydedebilirsiniz. Diğer resimler Nokia web sitesinden (<http://www.club.nokia.com>) bulunabilir.

Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.


Yazılı mesaja resim eklemek için:

1. **Mesaj yaz** menüsündeyken, **Seçim** tuşuna basın.
2. **Resim ekle** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Resimli mesaj şablonları listesi görüntülenir.
3.  veya  tuşuyla istediğiniz resimli mesaj şablonuna ilerleyin ve görüntülemek için **Seç** tuşuna basın.

Not: resim şablonlarının standart başlıkları vardır, ancak **Yeni isim ver** seçeneğini seçerek ve yeni başlığı tuşlayarak bunları değiştirebilirsiniz.


4. Resmi mesajınıza eklemek için, **Kullanım** tuşuna basın. Resim mesajınıza iliştiirildiğinde, **Resim eklendi** metni görüntülenir ve telefon **Mesaj yaz** menüsüne döner.  göstergesi resmin iliştiirildiğiniz belirtir. Resimli mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.
5. Mesajı göndermeden önce metni ve resmi bir arada görmek isterseniz, **Seçim** tuşuna basın, **Önizleme** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
İliştiirilmiş resmi değiştirmek isterseniz, **Resmi değiştir** seçeneğini seçin. İliştiirilmiş resmi silmek isterseniz, **Resmi sil** seçeneğini seçin.
6. Mesajı yollamak için, **Seçim** tuşuna basın ve **Yolla** seçeneğini seçin.
 - Bir resimli mesajın birkaç yazılı mesajdan oluştuğuna dikkat edin. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.
 - Resimli mesajlar telefonun hafızasına kaydedildiğinden, SIM kartınızı başka bir telefonda kullanıyorsanız bunları göremezsiniz.

Yazılı ve resimli mesajları okuma ve görüntüleme


Yazılı veya resimli bir mesaj aldığınızda,  göstergesi ve yeni mesajların sayısı **mesaj alındı** yazısının ardından ekranda görünecektir.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Yazılı mesajı daha sonra okumak için:

Mesajlar menüsündeyken, **Okunanlar** seçeneğine ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve okumak için **Seç** tuşuna basın. Okunmamış bir mesaj önündeki  simgesiyle belirtilir. Mesaj, siz okuduktan sonra **Okunanlar** klasöründe saklanır.

Resimli mesajı daha sonra okumak için:

Mesajlar menüsündeyken, **Okunanlar** seçeneğine ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve görüntülemek için **Seç** tuşuna basın. Görüntülenmemiş resimli mesaj, önündeki  simgesiyle belirtilir.

2. Mesajı okurken ve görüntülerken, seçenekler listesi içinde ilerlemek için **Seçim** tuşuna basın ve vurgulanmış seçenek üzerindeyken bunu seçmek için **Seç** tuşuna basın.

Seçenekler listesi okuduğunuz mesajı silme, cevaplandırma, sevk etme, taşıma, düzeltme ve yeni isim verme seçenekleri içerir. Ayrıca okuduğunuz mesajın yazı tipi boyutunu da değiştirebilirsiniz.

- Resimli mesaj cevaplandırırken, cevap mesajınıza yalnızca metnin kopyalandığına dikkat edin. Resimli bir mesajı düzeltirken, yalnızca metin düzeltilebilir, resim düzeltilemez.
- Resmi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek isterseniz, **Resmi kaydet** seçeneğini seçin: resim **Şablonlar** klasöründe saklanır.

Ayrıca mesajı, hatırlatma notu olarak telefonunuzun ajandasına da kopyalayabilirsiniz. (**Ajan.'ya kopyala**). **Ayrıntılar** seçeneği size, örneğin, gönderenin adı ve telefon numarasını, göndermek için kullanılan mesaj merkezi numarasını, alma tarihini ve saatini gösterir. Geçerli mesajdan numaraları çıkarmak isterseniz, **Numarayla** seçeneğini seçin:

Mesajı cevaplandırma

1. Cevaplandırmak istediğiniz mesaj içindeyken, **Seçim** tuşuna basın, **Cevap yaz** veya resimli mesajı cevaplandırıyorsanız **Yanıtla (yazı)** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Aşağıdaki cevap tiplerinden birine gidin ve **Seç** tuşuna basın.
 - **Boş ekran.** Orijinal mesaj cevap mesajının içine eklenmez.
 - **Orijinal mesaj.** Orijinal mesaj cevap mesajının içine eklenir.
 - Standart cevaplar, örneğin, **Evet**, **Tesekkürler** veya **Tebrikler**. Yalnızca seçili standart cevap, cevap mesajına dahil edilir. Ayrıca standart cevap da değiştirilebilir ve ek metin eklenebilir.
 - **Şablon.** Seçilen şablon, cevap mesajının başlangıcına eklenir. Şablon metni değiştirilebilir ve ek metin eklenebilir.
3. **Şablon** seçeneğini seçerseniz, örneğin, **Lütfen ara** veya **Şurada görüşelim** metnini içeren şablonların listesi görüntülenir. İsteddiğiniz şablona ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
4. Cevap mesajınızı yazın ve **Seçim** tuşuna basın, **Yolla** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Mesajı görüntülenen numaraya yollamak için **Tamam** tuşuna basın.

Özel yollama seçenekleri

Birden çok alıcıya mesaj yollama

Birden çok alıcıya mesaj yollayabilirsiniz. Cevap mesajı yollarken, **Dağılım listesi** seçeneğini kullanın. Bu seçenek **Sevke seçimleri** altındadır. Mesaj yazarken ve yollarken, **Yollama seçimi** altındaki **Dağılım listesi** seçeneğini kullanın.

1. Mesajı yazdıktan sonra, **Seçim** tuşuna basın, **Yollama seçimi** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

2. *Dağılım listesi* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın: isimler listesi görüntülenir.
3. İstediğiniz isme ilerleyin ve mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.
4. Daha sonra, sonraki alıcıyı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Mesajı yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.

Mesaj tercihine göre mesaj yollama

Şebekeniz tarafından desteklenmesi halinde, bir mesajı örneğin, faks numarasını, *Mesaj tercihi* seçeneğini kullanarak gönderebilir veya aktarabilirsiniz. Bu seçenek *Yollama seçimi* veya *Sevk seçimleri* altında bulunmaktadır.

Örneğin, mesajı bir faks göndermek için, öncelikle mesaj tercihinin, mesaj ayarları altında faks aktarımı olarak tanımlamanız gerekir. Bkz. Mesaj ayarları sayfa 66.

1. Mesajı yazdıktan sonra, **Seçim** tuşuna basın ve *Yollama seçimi* seçeneğini seçmek için ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. *Mesaj tercihi* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. Faks aktarımı için tanımladığınız mesaj tercihinin ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
4. Faks numarasını girin veya telefon rehberinden yeniden çağırın ve **Tamam** tuşuna basın.



İpucu: Faks numarasını, seçili mesaj tercihinin *Standart alıcı numarası* ayarında saklarsanız, telefon otomatik olarak bu numarayı önerir. Numarayı kabul etmek için **Tamam** tuşuna basın.


Mesajlarınızın düzenlenmesi

Telefonunuzun mesaj hafızasında bulunan tüm mesajlar klasörler içinde düzenlenir.

Okunanlar ve Yazılanlar klasörü

Gelen yazılı veya resimli mesajları okunduktan sonra, **Mesajlar** menüsünün **Okunanlar** klasöründe saklanır.

Yazdığınız ve/veya yolladığınız bir mesajı kaydettiğinizde, telefon mesajı **Yazılanlar** klasöründe saklar.

Not: Yanıp sönen  imleci, mesaj hafızasının dolu olduğunu belirtir. Yeni mesaj almadan veya göndermeden önce, eski mesajların bazılarını silin.

Arşiv klasörü ve kullanıcı tanımlı klasörler

Mesaj hafızası dolduğunda bazı mesajların üzerine yazılmayacağından emin olmak istiyorsanız veya mesajlarınızı daha fazla düzenlemek istiyorsanız, mesajlardan bazılarını **Arşiv** klasörüne taşıyabilir veya **Mesajlar** menüsü altına yeni klasörler ekleyebilir ve mesajlardan bazılarını burada saklayabilirsiniz.

Klasör ekleme

1. **Mesajlar** menüsündeyken, **Klasörlerim** seçeneğine ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın.
2. **Seçim** tuşuna basın ve **Klasör ekle** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın. Yeni klasörün ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Tek klasörün veya tüm klasörlerin içindekileri silme

1. **Mesajlar** menüsündeyken, **Tümünü sil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

İçindekileri silmek istediğiniz klasöre gidin **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra, **Klasördeki tüm okunmuşlar silinsin mi?** sorusunda **Tamam** tuşuna basın.

Tüm okunanları seçeneğine ilerleyin ve tüm klasörlerden tüm okunan mesajları silmek için **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra, *Klasördeki tüm okunmuşlar silinsin mi?* sorusunda **Tamam** tuşuna basın.

Klasör silme

1. *Mesajlar* menüsündeyken, *Klasörlerim* seçeneğine ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın.
2. Silmek istediğiniz klasöre gidin **Seçim** tuşuna basın.
3. *Klasörü boşalt* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Not: Klasörü sildiğinizde, klasörde bulunan tüm mesajlar da silinecektir.

Yazılı veya resimli mesajı taşıma veya silme:

1. İsteddiğiniz mesaj içindiyken, **Seçim** tuşuna basın.
2. *Taşı* veya *Sil* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. Bir mesajı taşımak isterseniz, seçili klasör adına ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları listesine ulaşmak için:

1. *Mesajlar* menüsündeyken, *Mesaj ayarları* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Ayarlamak istediğiniz ayara gidin ve **Seç** tuşuna basın.

Telefonunuzda iki çeşit mesaj ayarı vardır, mesaj tercihinine özel ayarlar ve tüm mesajlar için ortak ayarlar.


Bir mesaj tercihi mesaj yollamak için gerekli olan ayarlar grubudur. Mesaj yollarken başka bir ayar seçmezseniz, telefon standart mesaj tercihi olarak, *Mesaj ayarları* menüsü altındaki *Mesaj merkezi numarası*, *Mesaj tipi* ve *Mesaj geçerliliği* seçeneklerini kullanır.

Örneğin, bir mesajı cevapladığınızda ve *Yolla* seçeneğini seçtiğinizde veya bir mesaj yazdığınızda ve *Yolla* seçeneğini seçtiğinizde, telefon otomatik olarak standart mesaj tercihinizi kullanır.

Ayrıca, faks veya e-posta aktarımı için uygun ayarları olan bir mesaj tercihi tanımladıysanız, bir faksa veya e-posta adresine (servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa) de mesaj gönderebilirsiniz Ayrıca bkz. Özel yollama seçenekleri sayfa 63.

Tüm mesajlar için ortak ayarlar

Mesaj ayarları menüsünün altında bulunan aşağıdaki mesaj ayarları, seçili ayara bakmaksızın, tüm giden mesajlar için ortaktır.

- *İletim raporları*. Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti) İletim raporu, mesaj başlığının önündeki  simgesiyle belirtilir.
- *Size yanıt aynı merkez yoluyla*. Bu şebeke hizmeti, mesajınızın alıcısının aynı mesaj merkezi yoluyla size bir cevap mesajı göndermesine izin verir.

Mesaj tercihleri¹

Mesaj ayarları menüsünün *Mesaj tercihleri* alt menüsü içinde, belirli bir² mesaj tercihinin ayarlarını değiştirebilirsiniz. Her mesaj tercihi aşağıdaki fonksiyonlarla birlikte kendi alt menüsüne sahiptir:

- *Mesaj merkezi numarası*. Bu menüyü kullanarak, mesaj göndermek için gereken mesaj merkezi telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

1. Mesaj tercihleri menüsü, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir. Her grup kendi alt menüsünde görünür ve herhangi bir isimde olabilir.
2. Grupların sayısı SIM kartınızın sunduğu grup sayısına bağlıdır.

- **Mesaj tipi.** Normal mesajlar için, **Yazı** seçeneğini, faks aktarımı için **Faks** seçeneğini vb. seçin. Mesaj servisiniz mesajları aşağıdaki alternatif biçimlere dönüştürme kolaylığını sunuyorsa, yalnızca **Faks**, **E-posta** ve **Çağrı cihazı** seçeneklerini kullanabileceğinize dikkat edin. Bu fonksiyonların kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için servis sağlayıcınızı arayınız.
- **Mesaj geçerliliği.** Bu şebeke hizmeti, mesajlarınızı sevk etme girişiminde bulunulurken bunların mesaj merkezinde saklı kalma süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Standart alıcı numarası.** Bu mesaj tercihi seçildiğinde, telefon bu seçenek altında kayıtlı olan numarayı, mesaj gönderme işleminde standart numara olarak önerir.
- **Mesaj tercihi adı.** Her mesaj tercihinin yeni isim vermenizi sağlar.

■ Arama kaydı (Menü 2)



Bu Menü içinde telefon tarafından kaydedilmiş olan telefon numaralarını görüntüleyebilir ve silebilir ve aramalarınızın ortalama uzunluğunu ve ücretini görüntüleyebilirsiniz. (şebeke hizmeti).

Cevapsız aramalar, arayan numaralar ve aranan numaralar seçeneklerinde şunları yapabilirsiniz:


- numarayı arayabilirsiniz
- numarayı telefon rehberine kaydedebilirsiniz
- aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilirsiniz.
- numarayı görüntüleyebilir, düzeltebilir veya listeden silebilirsiniz.

Not: Telefon, cevapsız aramaları ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin Arayan Numaranın Görülmesi (CLI) özelliğini desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar (Menü 2-1)

Bu fonksiyon, sizi aramaya çalışan ancak başarılı olamayan son on telefon numarasının listesini görüntülemenizi sağlar (şebeke hizmeti).



İpucu: Cevapsız aramalar listesine ulaşmak için, cevapsız aramalar ile ilgili bir not görüntülenirken, [Listele](#) tuşuna basın. Hemen geri aramak için  tuşuna basın.


Arayan numaralar (Menü 2-2)

Gelen aramayı kabul ederek görüşme yaptığınız en son on kişinin telefon numaralarını bu fonksiyonu kullanarak görebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Aranan numaralar (Menü 2-3)

Bu alt menü ile en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız son on telefon numarasını görüntüleyebilirsiniz.



İpucu: Aranan numaralar listesine hızlı şekilde ulaşmak için, telefon bekleme modundayken,  tuşuna basın.

Son arama listelerinin silinmesi (Menü 2-4)

Bu menü [Cevapsız aramalar](#), [Arayan numaralar](#) ve [Aranan numaralar](#) alt menülerindeki tüm telefon numaralarını silmenizi sağlar. İşlemi geri alamayacağınızı unutmayın.

Ayrıca bu telefon numaraları aşağıdaki durumlarda da silinirler:

- Telefonu en son kullandığınız beş SIM karttan farklı bir SIM kartla açtığınızda
- 'Güvenlik seviyesi' ayarını (Menü 4-6-5) değiştirdiğinizde.

Arama süresi (Menü 2-5)

Bu fonksiyonu kullanarak, gelen ve giden aramaların sürelerini saat, dakika ve saniye olarak görebilirsiniz. Ayrıca [Zaman sayaçlarını sıfırla](#) fonksiyonunu kullanarak (Menü 2-5-5) görüşme sürelerini de silebilirsiniz. Sayaçları silmek için, güvenlik koduna gereksiniminiz vardır. Bkz. Erişim kodları sayfa 103.



Not: Servis veren kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama ücretleri (Menü 2-6)

Bu şebeke hizmeti son aramanızın veya tüm aramalarınızın ücretini kontrol etmenizi sağlar. Arama ücretleri her SIM kart için ayrı ayrı gösterilir. [Ücret sınırı](#) seçeneğini kullanarak, aramalarınızın ücretini belirli bir kontür sayısına veya para birimine göre sınırlandırabilir. Belirlenen ücret sınırını aştığınız sürece, arama yapabilir ya da alabilirsiniz. Kalan birim bekleme modunda gösterilir. Ücret sınırını ayarlarken PIN2 kodunu tuşlamanız gerekir. [Ücreti göster](#) seçeneğini kullanarak, telefonunuzu kalan konuşma süresini (ücret sınırını) kontür sayısı veya para birimi cinsinden göstermesi için ayarlayabilirsiniz. Para birimi veya kontür seçmek için PIN2 kodunu girmeniz gerekir. Kontür ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcı kuruluşu arayın. [Sayaçları sıfırla](#) seçeneğini tüm arama ücreti sayaçlarını sıfırlamanızı sağlar. Sayaçları sıfırlamak için, PIN2 koduna gereksiniminiz vardır. Bkz. Erişim kodları sayfa 103.



Not: Konuşma kredisi kalmadığında, telefonunuzu kullanarak yalnızca 112 acil durum numarasını arayabilirsiniz.




Servis veren kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

■ Tercihler (Menü 3)



Tercihler menüsü içinde, telefonun seslerini farklı olaylar, ortamlar ve arayan grupları için ayrı şekilde ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Kullanıcı tercihini etkinleştirme

Geçerli olarak seçili olan tercihi değiştirmek isterseniz (standart olarak *Genel* seçeneğine ayarlıdır), (bekleme modundayken) hızlı şekilde  tuşuna basın. Daha sonra,  veya  tuşuyla etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve *Tamam* tuşuna basın.



İpucu: (Bekleme modundayken) hızlı şekilde  tuşuna basın. Sonra tercihin numarasına karşılık gelen tuşa basın ve üç saniye bekleyin. Örneğin, *Sessiz* tercihini etkinleştirmek için, öncelikle hızlı şekilde  tuşuna ve ardından  tuşuna basın.

Tercihlerin Özelleştirilmesi

1. *Menü* tuşuna basın, *Tercihler* seçeneğine ilerleyin ve *Seç* tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler listesi görüntülenir. *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan*, *Çağrı cihazı*, *Handsfree*, *Kulaklık*.

Not: CARK-91 araç kiti veya HDC-9P kulaklık telefona bağlı olmadığı sürece, *Handsfree* ve *Kulaklık* seçenekleri *Tercihler* listesinde görüntülenmez. Ancak, bir kez bağlandıktan sonra *Handsfree* ve *Kulaklık* seçenekleri menüde kalır.

2. İstediğiniz tercihe ilerleyin ve *Seçim* tuşuna basın.
3. *Uyarla* seçeneğini seçin ve *Tamam* tuşuna basın.

Not: *Etkin kıl* seçeneğini seçmek yalnızca seçili tercihi geçerli kılar, tercih bu yolla özelleştirilemez.


Telefon CARK-91 araç kitine veya HDC-9P kulaklığa bağlandığında, *Etkin kıl* fonksiyonu kullanılamaz.

4. Özelleştirmek istediğiniz ayara gidin ve **Seç** tuşuna basın.
5. İsteddiğiniz seçeneğe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Uyarlayabileceğiniz ayarlar

Uyarla seçeneğini seçtikten sonra, seçili tercihin aşağıdaki ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

- Telefonun, gelen sesli aramayı size nasıl bildireceğini belirten, *Gelen arama bildirimi*. Seçenekler şunlardır: *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı*.



Gelen arama bildirimi Kapalı olarak ayarlanırsa, zil sesi veya başka bir uyarı tonu duyulmaz. Bu sessiz mod  simgesiyle belirtilir.

- Sesli aramalar için zil sesi tonu ayarlamak üzere, *Zil sesi tonu*.



İpucu: KÖ veya OTA yoluyla zil sesi tonu alıyorsanız, zil sesi tonu listesine bir kerede beş zil sesi tonu kaydedebilirsiniz. KÖ veya OTA yoluyla zil sesi tonu alırsanız ve zil sesi tonu listesinde zil sesi tonu için yer yoksa, zil sesi listesindeki tonlardan birini yeni zil sesi tonuyla değiştirebilirsiniz.

- Zil sesi ve mesaj tonları için ses düzeyini ayarlamak üzere, *Zil sesi seviyesi*.
- Telefonun gelen bir sesli aramayı veya gelen bir mesajı titreşimle bildirmesi için ayarlamak üzere, *Titreşimle bildirim*. Telefon şarj cihazına veya masa üstü bağlantı birimine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.
- Mesajlar için zil sesi tonu tipini ayarlamak üzere, *Mesaj bildirim tonu*.
- Tuş takımı tonlarının ses düzeyini ayarlamak veya tuş takımı tonlarını kapatmak için, *Tuş takımı tonları*.

- Uyarı tonlarını açmak veya kapatmak için, **Uyarı tonları**. Örneğin, açık olarak ayarlandığında, batarya bittiğinde telefon bir uyarı tonu çalar.
- Telefonu yalnızca, seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalması için ayarlamak üzere, **Şunu bildir**. İstediğiniz gruba ulaşmak için  veya  kaydırma tuşlarını kullanın ve **İşaretle** tuşuna basın.

Bir arayan grubu için zil sesi tonu ve grup grafiği ayarlamak için bkz. Arayan grubu için zil sesi tonu ayarlama ve arayan grubunu yeniden adlandırma sayfa 49.



- Telefonu, gelen sesli aramalara birkaç saniye sonra cevap vermek için ayarlamak üzere, **Otomatik cevap** (yalnızca **Handsfree** ve **Kulaklık** tercihlerinde).

Not: Bu fonksiyon yalnızca, telefonunuz kulaklığa veya ateşlemeye duyarlı seçeneği bulunan ve açık olan araç kitine bağlı olduğunda kullanılabilir.

- Ekran ve tuş takımı ışıklarını **Açık** veya **Otomatik** olarak ayarlamak üzere, **Aydınlatma** (yalnızca **Handsfree** tercihinde).

Tercihlere yeni isim verme

Genel, **Handsfree** ve **Kulaklık** tercihleri dışında, tercihlere, isteğe nazaran uygun şekilde, yeni isim verebilirsiniz.


1. **Menü** tuşuna basın,  veya  tuşuyla **Tercihler** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Yeni isim vermek istediğiniz tercihe gidin, **Seçim** tuşuna basın, daha sonra **Yeni isim** seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Yeni ismi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Harfleri girmek için, bkz. İsimlerin ve numaraların saklanması sayfa 36.

■ Ayarlar (Menü 4)



Çalar saat (Menü 4-1)

Telefonun alarminın, belirli bir zamanda *Çalar saat* menüsü (menü 4-1) içinden çalması için ayarlayabilirsiniz. Bu alt menüye ulaşmak için, *Menü* tuşuna basın (bekleme modundayken) daha sonra *Ayarlar* seçeneğine ilerleyin ve *Seç* tuşuna basın.

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır: 12 saat veya 24 saat biçimi. Bekleme modundayken, başlık satırındaki  göstergesi çalar saatin *Açık* olarak ayarlandığını gösterir. Telefonu kapattığınızda, çalar saat halen çalışmaya devam eder.

Alarm saati geldiğinde

Telefondan bir bildirim tonu duyulur. Telefonun alarmı çalarken, *Saat çalıyor!* yazısı görüntülenir ve telefonun ışıkları yanıp söner.

Alarmı durdurmak için *Dur* tuşuna basın. Telefonun alarmı bir dakika süreyle çalarsa veya *Ertel* tuşuna basarsanız, alarm birkaç dakika için çalmaya ara verir, daha sonra yine çalmaya devam eder.

Not: Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. *Dur* tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu açarak şebekeye bağlanmak için *Evet* tuşuna, telefonu kapalı tutmak için *Hayır* tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Saat (Menü 4-2)

Telefonunuzda bir saat bulunmaktadır. Telefon saati göstermek üzere ayarlandığında, bekleme modundayken, ekranın sağ üst köşesinde o anki saat görüntülenir.

Bu menüden saat ekranını *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlayabilir, saati ayarlayabilir veya 12 saat veya 24 saat biçimlerinden birini seçebilirsiniz.

Saati ayarlama:



1. Menü 4-2 içindeyken *Seç* tuşuna basın.
2. *Saati ayarla* seçeneğine ilerleyin ve *Seç* tuşuna basın.
3. O anki saati girin ve *Tamam* tuşuna basın.

Ayrıca saat aşağıdaki hizmetleri de verir. *Mesajlar* (Menü 1), *Arama kaydı* (Menü 2), *Çalar saat* (Menü 4-1) ve *Ajanda* (Menü 8).

Not: Telefon, bataryası çıkartılmış olarak uzun bir süre için tutulursa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Arama ayarları (Menü 4-3)




Herhangi bir tuşla cevap (Menü 4-3-1)

Bu fonksiyon *Açık* olarak ayarlandığında, gelen bir aramayı,  ve  tuşları hariç, kısa bir süre için herhangi bir tuşa basarak cevaplandırabilirsiniz.

Otomatik tekrar arama (Menü 4-3-2)

Bu fonksiyon *Açık* olarak ayarlandığında, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için on deneme daha yapar.

Hızlı arama (Menü 4-3-3)

Bu fonksiyon *Açık* olarak ayarlandığında,  -  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimler ve telefon numaraları, ilgili tuşa basılması ve tuşun basılı tutulmasıyla aranabilir.  tuşuna basıp basılı tutarak telesekreter numaranızı arayacağınızı unutmayın.


Arama bekletme servisi (Menü 4-3-4)

Bu şebeke hizmeti etkinleştirildiğinde, görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir. Bkz. Aramanın bekletilmesi sayfa 30.

Giden aramalar telefon hattı (Menü 4-3-5)

SIM kart iki abone numarasıyla birlikte kullanılabilir, örneğin, iki telefon hattıyla. Ancak, bu şebeke hizmetidir ve fonksiyon, SIM kartınızın bunu desteklemesi halinde kullanılabilir. Fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.

Menü 4-3-5 içinde, arama yapmak için istediğiniz hattı seçebilirsiniz. Ancak, her iki hattın aramaları da seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

Hat 2'yi seçtiyseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Seçenek listesinden [Kilitle](#) seçeneğini seçerek bu Menü fonksiyonunun kullanılmasını önleyebilirsiniz. Bekleme modundayken,  tuşuna basıp, tuşu basılı tutarak, hat 1'e geri dönebilirsiniz.

Arama sonrası özeti (Menü 4-3-6)

Bu fonksiyonu [Açık](#) olarak ayarladığınızda, telefon son aramanın süresini ve ücretini (şebeke hizmeti) kısaca görüntüler.

Faks veya veri araması (Menü 4-3-7)

Bu Menü içinde, faks veya veri araması yapabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanmadan önce, telefonunuzun KÖ bağlantı birimini Menü 9 içinde etkinleştirmeniz veya telefonunuzu uyumlu bir ağıta (örneğin, bir faks makinesine) bağlamanız gerekir.

Numaranızın yollanması (Menü 4-3-8)

Bu şebeke hizmeti, kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini veya telefon numaranızı o kişiden gizlemenizi sağlar. *Standart* ayar seçeneği telefonunuzun ayarını servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar öndeğeri olan, *Açık* veya *Kapalı* seçeneğine geri döndürür.

Not: *Arama sonrası özeti*, *Faks veya veri arama* ve *Numaranızın yollanması* menülerinin numaralandırması değişir. SIM kartınız *Giden aramalar telefon hattı* fonksiyonunu desteklemiyorsa, *Arama sonrası özeti* menü 4-3-5, *Faks veya veri arama* menü 4-3-6 ve *Numaranızın yollanması* 4-3-7'dir.

Telefon ayarları (Menü 4-4)

Dil (Menü 4-4-1)

Bu menü içinde, ekran metinlerinin görüntüleneceği dili seçebilirsiniz. Ayar *Otomatik* olarak seçili ise, kullanılan dil geçerli SIM karta bağlı olarak seçilir.

Ayrıca dil ayarı, aşağıdaki fonksiyonların saat ve tarih biçimlerini de etkiler. *Çalar saat* (Menü 4-1), *Saat* (Menü 4-2), *Ajanda* (Menü 8).

Hücre bilgi ekranı (Menü 4-4-2)

Bu şebeke hizmeti ile telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle (şebeke hizmeti) çalışan şebekede kullanıldığını belirtecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Açılış notu (Menü 4-4-3)

Bu menü, telefonunuz ilk açıldığında ekranda kısa süre için görüntülenen bir mesaj (en çok 44 karakter uzunluğunda) yazmanıza izin verir.

Şebeke seçimi (Menü 4-4-4)

Bağlı olduğunuz şebeke otomatik olarak seçilir veya bunu el ile seçebilirsiniz.

Otomatik modda telefon bulunduğunuz yerdeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

Elle modunda telefonunuz kullanılabilir şebekelerin bir listesini sunar ve kullanmak istediğiniz şebekenin yurtiçi şebeke operatörü ile dolaşım anlaşması varsa bu şebekeyi seçebilirsiniz. Bu tür bir anlaşma yoksa, **Giriş yok** mesajı görüntülenir ve başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Başka bir mod seçilene kadar veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

SIM hizmeti güncelleme (Menü 4-4-5)

Bkz. SIM ek hizmeti (Menü 11) sayfa 97.

İletişim ayarları (Menü 4-5)

Bilgi servisi (Menü 4-5-1)

Bu şebeke hizmeti, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (hava durumu veya trafik şartları vb.) mesajlar almanızı sağlar. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayınıza başvurun.

Bu menüyü **Açık** olarak ayarlayarak, güncel konularla ilgili mesajlar alabilirsiniz. Bu konular listesini düzenleyebilir ve bir konuyu etkin veya devre dışı olarak işaretleyebilirsiniz.

Konu dizini şebekenizdeki mevcut konular listesini alır. **Konular** seçeneğini seçerek, konular listesine konu ekleyebilirsiniz. Konu numarasını ve adını tuşlayın. Ayrıca konular listesini düzeltebilir veya silebilirsiniz.

Mesajların dilini ayarlamak için, **Dil** seçeneğini seçin. Yalnızca seçili dildeki mesajlar görüntülenir.




İpucu: Bilgi servisi mesajlarını [Arşiv](#) klasörüne veya kullanıcı tarafından tanımlanmış klasörlerden birine kaydedebilirsiniz.

Ses mesajlarının dinlenmesi (Menü 4-5-2)

Bu alt menüye girdiğinizde, telefon otomatik olarak Menü 4-5-3 içinde kayıtlı telefon numarasından telesekreter numaranızı arar. Telesekreterin şebeke hizmeti olduğunu ve öncelikle buna abone olmanız gerektiğini unutmayın.



İpucu: Telesekreterinizi hızlı şekilde aramak için bekleme modundayken,  tuşuna basın ve basılı tutun.

Sol seçim tuşunun üstündeki ekran metni [Dinle](#) ise, telesekreter numaranızı aramak için tuşa basın.

Telesekreter numarası (Menü 4-5-3)

Bu alt menü içine telesekreter numaranızı kaydedebilir ve düzeltebilirsiniz. Telesekreter bir şebeke hizmetidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis komutu yazımı (Menü 4-5-4)

Bu alt menüden servis sağlayıcınıza servis isteklerinizi (ayrıca USSD komutları olarak da bilinir) de gönderebilirsiniz, örneğin, şebeke hizmetlerini etkinleştirme komutları. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik ayarları (Menü 4-6)

Telefonunuz, telefonun veya SIM kartın yetkisiz kullanımına karşı çok yönlü bir güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca bkz. Erişim kodları sayfa 103.

PIN kodunun sorulması (Menü 4-6-1)

Telefonunuz her açıldığında SIM karta ait bir PIN kodunun sorulmasını ayarlayarak SIM kartınızı koruyabilirsiniz. Bu ayarı yapmak için [PIN kodunun sorulması](#) menüsünü [Açık](#) olarak ayarlamanız gerekir. Bu istek fonksiyonunu açmak için PIN kodunu bilmeniz gerekir. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilir. Verilmezse, servis sağlayıcınıza başvurun. PIN kodunuzu, [Giriş kodlarını değiştir](#) menüsünden (4-6-6) değiştirebilirsiniz.

Not: PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse, SIM kart bloke olur, SIM kart blokajını açmak için PUK kodunu girmeniz gerekir. Bkz. Erişim kodları sayfa 103.

Not: Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması fonksiyonunun kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi (Menü 4-6-2)

Bu şebeke hizmeti, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları sınırlamanızı sağlar. Bu fonksiyonu kullanmak için bir engelleme şifresi gerekir.

Aşağıdaki arama engelleme özelliklerinden birini seçebilirsiniz.

- Dışarı aramaları engellemek için, [Giden aramalar](#).
- Yurt içindeyken yurt dışına tüm aramaları engellemek için, [Uluslararası aramalar](#).
- Yurt dışındayken kendi ülkenizi arama dışında tüm uluslararası aramaları engellemek için, [Kendi ülkeniz hariç uluslararası](#).
- Gelen tüm aramaları engellemek için, [Gelen aramalar](#).
- Yurt dışındayken gelen tüm aramaları engellemek için, [Yurtdışında gelen aramalar](#).

Yukarıdaki ayarlardan her biri için [Etkin kıl](#), [İptal et](#) veya [Durum kontrolü](#) (engellenmiş arama tiplerini görüntülemek için) seçeneğini seçebilirsiniz.

[Tüm kısıtlamaları iptal et](#) alt menüsü içinde tüm arama kısıtlamalarını iptal edebilirsiniz.



Not: Konuşmalar engellendiğinde, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.


Sabit arama (Menü 4-6-3)

Bu hizmet, SIM kartınız tarafından desteklendiği takdirde, aramalarınızı seçili telefon numaraları ile sınırlandırır. Numaraları kaydetmek veya listedeki numaraları düzeltmek için, PIN2 kodu gerekir.



Not: Sabit Arama Opsiyonu açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Dahili kullanıcı grubu (Menü 4-6-4)

Bu şebeke hizmeti sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirler. *Standart* seçeneği, telefonun SIM kart kullanıcısı ve servis sağlayıcı kuruluşun anlaşarak belirlediği bir abone grubunu kullanacak şekilde ayarlanmasını sağlar. Dahili kullanıcı grubu  simgesiyle belirtilir. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Not: Görüşmeler Sınırlı Abone Gruplarıyla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Güvenlik seviyesi (Menü 4-6-5)

Güvenlik koduyla (güvenlik kodu) telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Bu uyarı yapmak için *Güvenlik seviyesi* menü fonksiyonunu *Telefon* veya *Hafıza* olarak ayarlamanız gerekir.

- *Telefon* olarak ayarlandığında, telefona en son kullanılan beş SIM karttan farklı bir SIM kart her yerleştirildiğinde telefon güvenlik kodunu sorar.
- *Hafıza* olarak ayarlandığında, telefonun iç telefon rehberine girmek için güvenlik kodu gerekir.

Ayrıca güvenlik kodu bazı fonksiyonları kullanmak için de gereklidir, örneğin, telefon rehberini silme veya fabrika ayarlarına geri dönme.

Güvenlik kodunun fabrika ayarları 12345'tir. Bu kodu menü 4-6-6 **Giriş kodlarını değiştir** menüsünden değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı telefonunuzdan ayrı olarak gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

Not: Güvenlik kodunu arka arkaya beş kez hatalı girerseniz, telefon bloke olur ve beş dakika süreyle doğru güvenlik kodunu kabul etmez.



Not: Güvenlik seviyesini değiştirdiğinizde, son arama listelerinin tümü temizlenir.

Giriş kodlarını değiştir (Menü 4-6-6)

Bu menü ile giriş kodlarını değiştirebilirsiniz: güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu ve engelleme şifresi. Bu kodlarda yalnızca 0 ile 9 arasındaki karakterler bulunabilir. Telefon geçerli kodu ve yeni kodu girmenizi ister. Ayrıca yeniden girerek yeni kodu doğrulamanızı da ister.



Not: Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için, erişim kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 4-7)

Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bu fonksiyon için güvenlik kodu gerekir.

■ Aktarma (Menü 5)

Bu şebeke hizmeti, gelen aramalarınızı başka bir numaraya (örneğin, telesekreter numaranıza) yönlendirmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.



Menü 5 içinde aşağıdaki aktarma seçeneklerinden birini seçebilirsiniz:

- **Tüm sesli aramaları aktar.** Tüm sesli aramalar aktarılır ve gelen arama olduğunda hiçbir zil sesi tonu çalınmaz.
- **Meşgulse aktar.** Numara meşgulse, sesli aramalar aktarılır.






İpucu: **Meşgulse aktar** özelliği etkinleştirilirse, gelen aramayı reddettiğinizde arama aktarılır.

- **Cevap verilmezse aktar.** Aramayı önceden ayarlanmış bir süre içinde cevaplandırmazsanız sesli aramalar aktarılır.
- **Ulaşılamıyorsa aktar.** Telefonunuz kapalıysa veya şebeke servis alanının dışındaysa sesli aramalar aktarılır.
- **Bulunamıyorsa aktar.** Numaranız meşgulse, aramayı cevaplandırmadığınızda ve telefonunuz kapalıysa veya şebeke servis alanının dışındaysa sesli aramalar aktarılır.
- **Tüm faks aramalarını aktar.** Tüm faks aramaları aktarılır.
- **Tüm veri aramalarını aktar.** Tüm veri aramaları aktarılır.

Şebekeniz tarafından izin veriliyorsa, aktarma ayarınızı açmak için **Etkin kıl** seçeneğini, aktarma ayarını kapatmak için **İptal et** seçeneğini veya aktarma fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol etmek için **Durum kontrolü** seçeneğini seçin.

Tüm aktarmaları iptal etmek için, **Tüm aktarmaları iptal et** alt menüsünü seçin.



İpucu: **Tüm sesli aramaları aktar** fonksiyonu etkinleştirildiğinde, bekleme modunda  simgesi görüntülenir. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınız aktarma simgesi  ve ikinci hattın simgesi  ile gösterilir.

■ Oyunlar (Menü 6)

Telefonunuz, eğlenmek amacıyla kullanabileceğiniz üç oyun içermektedir: *Snake II*, *Pairs II* ve *Opposite*.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Yeni bir oyuna başlamak için



1. **Menü** tuşuna basın, *Oyunlar* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. *Pairs II* ve *Opposite* oyunlarında, *Yeni oyun* seçeneğini seçin. *Snake II* içinde *1 oyuncu* seçeneğini seçin.



2 oyunculu oyuna başlamak için

Ayrıca, KÖ bağlantı birimi yoluyla *Snake II* oyununu, uygun bir telefonda aynı oyuna sahip bir kişiyle, 2 oyunculu bir oyun olarak da oynayabilirsiniz. 2 oyunculu oyuna başlamadan önce, KÖ bağlantı birimlerinin bir birine yönlendirilmiş olmasına dikkat edin. Bkz. Kızılötesi (Menü 9) sayfa 90.

Oyuna başlamak için her iki oyuncunun da *2 oyuncu* seçeneğini seçmesi gerekir.

Oyun seçenekleri

- *Yeni oyun* oynamakta olduğunuz oyunu baştan başlatır.
- *Seviye* seçili oyunun zorluk seviyesini ayarlamanızı sağlar.  veya  tuşuyla istediğiniz seviyeyi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

- **Oynama şekli** oyunun nasıl oynanacağını gösteren bir yardım metni görüntüler.  veya  tuşuyla metin içinde ilerleyin.
- **En yüksek** en yüksek puanı görüntüler.
- **Devam** duraklatılmış durumdaki oyuna devam etmenizi sağlar.
- **Son ekran** oyun bittikten hemen sonra, oyunun son ekran görüntüsünü verir.
- **Ayarlar** oyunda ışıkların ve sesin açık veya kapalı olması için ayarlamanızı sağlar.

■ Hesaplamalar (Menü 7)






Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemi yapar ve para birimlerini birbirine dönüştürür. Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.





Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesap makinesinin kullanımı

1. **Menü** tuşuna basın, **Hesaplamalar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamadaki ilk sayıyı girin. İşaret değiştirmek için, **Seçim** tuşuna basın, **İşareti değiştir** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın.
Ondalık sayı eklemek için  tuşuna basın.
3. Toplama için bir kez  tuşuna basın (+ görüntülenir).

Çıkarma için iki kez  tuşuna basın (- görüntülenir).


Çarpma için üç kez  tuşuna basın (* görüntülenir).

Bölme için dört kez  tuşuna basın (/ görüntülenir).

Diğer bir seçenek olarak, **Seçim** tuşuna basın, istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- İkinci numarayı girin. Bu adımları gerektiği kadar tekrarlayın. Hataları silmek için **Sil** tuşuna basın.
- Toplam için **Seçim** tuşuna basın. **Eşittir** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
- Yeni bir hesaplama başlamak için, öncelikle **Sil** tuşuna basın ve basılı tutun.

Kur dönüştürme

- Dönüştüreceğiniz döviz kurunu ayarlamak için, **Seçim** tuşuna basın, **Döviz kuru** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın.
- Görüntülenen seçeneklerden birine gidin ve **Seç** tuşuna basın. Döviz kurunu tuşlayın (ondalık işareti için  tuşuna basın) ve **Tamam** tuşuna basın.
- Dönüştürme işlemini yapmak için, dönüştürülecek miktarı tuşlayın, **Seçim** tuşuna basın, **Kendi para** veya **Döviz** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Ajanda (Menü 8)

Ajanda, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğum günlerini izlemenizi sağlar. Toplantı, doğum günü veya arama için ayarlanan tarih geldiğinde telefon bir uyarı tonu çalar.





Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ajanda ekranları

Gün ekranı

Gün ekranı, tarihi ve o gün için ayarladığınız her not tipinin simgesini/simgelerini görüntüler. Bkz. Ajanda notu ekleme sayfa 88.

Gün ekranına ulaşmak için, **Menü** tuşuna basın, **Ajanda** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Not ekranı

Not ekranı, seçili notun ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.

Not ekranına ulaşmak için:

Gün ekranındayken, **Seçim** tuşuna basın, **Günlük nota bak** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Hafta listesi

Hafta listesi ajanda içinde hafta hafta ilerlemenizi sağlar.

Hafta listesine ulaşmak için:

1. Gün ekranındayken, **Seçim** tuşuna basın.
2. **Haftaya bak** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.



İpucu: Gün listesinde ve hafta listesinde, belirli bir tarihe sayı tuşlarını kullanarak hızlı şekilde atlayabilirsiniz. Örneğin, bugün ayın 9'u ve siz 3'ü tuşlarsanız, telefon sonraki ayın üçüne atlar.

Ajanda ekranlarının seçenekler listesi



Ajanda ekranlarının seçenek listesi, not yazma, yazılı mesaj servisi veya KÖ yoluyla not yollama ve KÖ yoluyla not yazdırma seçenekleri içerir.

Ayrıca gün ekranı ve not ekranı seçenek listesi bir notu silme, düzeltme, tekrarlama ve taşıma seçenekleri de içerir. *Toplantı*, *Arama* ve *Memo* tipi notlar için, ayrıca notu başka bir güne kopyalama ve notu tekrarlama (her gün, her hafta, iki haftada bir veya her yıl) seçeneği de vardır.

Ayarlar seçeneği ajandanın tarihini, saatini, tarih biçimini ve hafta biçimini ayarlamanızı sağlar.

Otomatik silim seçeneği telefonu, belirli bir zamandan sonra eski notları otomatik olarak silmek üzere ayarlamanızı sağlar. Ancak, tekrarlanan notlar (örneğin, doğum günü notları) silinmez.

Ajanda notu ekleme

1. *Ajanda* menüsündeyken,  veya  tuşuyla istediğiniz tarihe ilerleyin.
2. *Seçim* tuşuna basın, *Not yaz* seçeneğine gidin ve *Seç* tuşuna basın.
3. Aşağıdaki not tiplerinden birine gidin ve *Seç* tuşuna basın. Harf ve sayı girmek için, bkz. İsimlerin ve numaraların saklanması sayfa 36.

- *Toplantı* ()

Notu girin (veya ismi telefon rehberinde arayın) ve *Tamam* tuşuna basın. Daha sonra saati girin ve *Tamam* tuşuna basın.

- *Arama* ()



İstediğiniz telefon numarasını girin (veya buna telefon rehberinden ulaşın) ve *Tamam* tuşuna basın. Daha sonra istediğiniz ismi girin (veya buna telefon rehberinden ulaşın) ve *Tamam* tuşuna basın. Saat için de bunları tekrarlayın.


- **Dgünü** ()

Kişinin adını girin ve **Tamam** tuşuna basın, daha sonra aynı işlemi doğum tarihi ve doğum yılı (isteğe bağlı) için tekrarlayın. Doğum yılını girerseniz, not içinde, kişinin adından sonra yaşı görüntülenir.


- **Memo** ()

Notu girin ve **Tamam** tuşuna basın.


4.  veya  tuşu ile istediğiniz uyarı seçeneğine ilerleyin (**Memo** hariç) ve **Seç** tuşuna basın.

Sesli uyarının etkin olduğu, notları görüntülediğinizde  simgesiyle belirtilir.



İpucu: Gün listesindeyken, gün ekranı veya hafta ekranı,  tuşuna basarak bugünün gün ekranına hızlı şekilde gidebilirsiniz.

Telefon bir not için uyarıda bulunduğunda

Telefonun ışıkları yanar söner, bip sesi çıkarır ve notu görüntüler (ayrıca telefon **Sessiz** modda olduğunda da aynı şekilde olur). Ekranda bir **Arama** notu varsa, görüntülenen numarayı  tuşuna basarak da arayabilirsiniz. Alarmı durdurup notu görüntülemek için, **Bak** tuşuna basın; notu görüntülemeyen alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.

■ Kızılötesi (Menü 9)



Bu menüde telefonunuzu, kızılötesi (KÖ) bağlantı birimi yoluyla veri almak üzere ayarlayabilirsiniz. KÖ bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz aygıt IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefondan veya uyumlu telefona veya veri aygıtına (örneğin bir bilgisayara) telefonunuzun KÖ bağlantı birimi yoluyla kartvizit (telefon rehberinde kayıtlı isimler ve telefon numaraları) gibi veriler ve ajanda notları yollayabilir veya alabilirsiniz.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

KÖ yoluyla veri yollama ve alma

1. Yollayan ve alan cihazların KÖ bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık en çok bir metredir.
2. KÖ yoluyla veri alırken, *Kızılötesi* menüsüne (Menü 9) girerek telefonunuzun KÖ bağlantı birimini etkinleştirin.
3. Yollayan telefonun kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için, istediği KÖ fonksiyonunu seçer. KÖ bağlantı biriminin etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Not: Telefonunuz 1.Sınıf Lazer Ürün'dür.

KÖ bağlantısının durumunu kontrol etme

KÖ bağlantısının durumu **📶** simgesiyle belirtilir.

Bir **📶** simgesi sürekli görüntülendiğinde, KÖ bağlantısı etkindir ve telefonunuz KÖ bağlantı birimi yoluyla veri yollamaya ve almaya hazırdır.

Bir **📶** simgesi görüntülenmediğinde, KÖ bağlantısı yoktur.

📶 simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

■ Gezgin (Menü 10)



Telefonunuz Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı'na (WAP) bağlı servisleri destekler. **Gezgin** menüsü, haberler, hava durumu, uçuş saatleri, sözlükler vb. gibi şebeke hizmetlerine ulaşmanızı sağlar. **Gezgin** menüsü içinde bu tür servislerin adreslerini sayfa işareti olarak kaydedebilir ve daha sonra servisleri **Sayfa işaretleri** seçeneği yoluyla kullanabilirsiniz.

Her servisin içeriğinin, servisin içerik sağlayıcısına bağlı olduğunu unutmayın. Bu tür bir servisi kullanmak için, içerik sağlayıcısı tarafından verilen yönergeleri izleyin.

Telefonunuzla servisleri kullanmaya başlamadan önce, gerekli bağlantı ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcınız gerekli ayarların bazılarını veya tümünü yollayabilir. Ayarları kaydettikten sonra, bunları kullanmaya başlayabilir veya aşağıda belirtildiği şekilde düzenleyebilirsiniz.

Telefonunuz, istediğiniz bağlantı ayarlarını kaydedebileceğiniz birkaç bağlantı kümesi sunar. Daha sonra, yalnızca bağlantı kümesini etkinleştirerek istediğiniz bağlantı ayarlarını kullanabilirsiniz.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bir bağlantı kümesinin bağlantı ayarlarını kaydetme veya düzenleme

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Ayarlar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Bağlantı ayarları** seçeneği görüntülendiğinde **Seç** tuşuna basın.
4. İstediğiniz bağlantı kümesine ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın.
5. **Düzel** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.



İpucu: **Yeni isim ver** ayarını seçerek, bağlantı kümesinin ismini istediğinize göre yeniden adlandırabilirsiniz.

6. **Düzel** seçeneğini seçtiyseniz, istediğiniz bağlantı ayarlarını kaydedin veya düzeltin.
 - İstediğiniz ana sayfa adresini kaydetmek için, **Ana sayfa** seçeneğini seçin.
 - **Sürekli bağlantı** veya **Geçici bağlantı** seçeneğine ulaşmak için **Bağlantı tipi** seçeneğini seçin.
 - Bağlantı güvenliğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için **Bağlantı güvenliği** seçeneğini seçin. Bağlantı güvenliği açıkken, servis etkin olduğunda telefon güvenli hattı kullanmaya çalışır. Güvenli hat yoksa, bağlantı yapılmaz. Her şart altında, güvenli olmayan bağlantı ile bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini **Kapalı** olarak ayarlamalısınız.
 - **SMS** veya **Veri** seçeneğini seçmek için **Taşıyıcı** seçeneğine ilerleyin. Taşıyıcı olarak **SMS** seçildiğinde, aşağıdaki ayarlar kullanılabilir: **1. erişim numarası** ve **Servis numarası**. Taşıyıcı

olarak *Veri* seçildiğinde, aşağıdaki ayarlar kullanılabilir: *Çevirmeli bağlantı no.su*, *IP adresi*, *Kimlik kontrol tipi*, *Veri arama türü*, *Veri arama hızı*, *Kullanıcı adı* ve *Şifre*.

Ana sayfa adresini kaydetme

Her bağlantı kümesinin ana sayfa adresini kaydedebilirsiniz:

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Ayarlar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Bağlantı ayarları** seçeneği görüntülendiğinde **Seç** tuşuna basın.
4. İstediğiniz bağlantı kümesine gidin ve **Seçim** tuşuna basın, daha sonra **Düzeltil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
5. **Ana sayfa** seçeneği görüntülendiğinde **Seç** tuşuna basın.
6. Ana sayfa adresini tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

Servisleri kullanma

Tüm gerekli bağlantı ayarlarını kaydettikten sonra, servisleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Gerekli ayarlar hakkında bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı kümesini etkinleştirme

Bir servisi kullanmaya başlamadan önce, ilgili servisin bağlantı kümesini etkinleştirmeniz gerekir.

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Ayarlar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Bağlantı ayarları** seçeneği görüntülendiğinde **Seç** tuşuna basın.
4. İstediğiniz bağlantı kümesine ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın. Daha sonra, **Etkin kıl** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.


Servisi kullanmaya başlama

Kullanılabilir servisler değişebileceği için, bu kullanma kılavuzu size servislerin kullanımı hakkında yalnızca temel yönergeler verebilir. Belirli bir servisi kullanma hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve telefonunuzun ekranındaki kılavuz metinleri izleyin.

1. Servisin bağlantı kümesini etkinleştirin, bkz. Bağlantı kümesini etkinleştirme sayfa 94.
2. Bekleme modundayken, **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. Servisin ana sayfasına bağlanmak için, **Ana sayfa** vurgulandığında, **Seç** tuşuna basın.


Ana sayfaya bağlanıldığında, telefonun ekranındaki kılavuz metinleri izleyin. Bir servise göz atarken, **Seçim**'e basarsanız, geçerli seçenek listesi görüntülenir. Örneğin, geçerli servisten numara almak isterseniz, **Numarayı al** seçeneğini kullanın.



İpucu: Servislere bağlı olarak, ayrıca değişik amaçlarla  tuşunu da kullanabilirsiniz. Bu, örneğin, vurgulanmış seçeneği seçmek için kullanılabilir.

Gezginden çıkmak için

1. **Seçim** tuşuna basın.
2. **Çık** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Daha sonra, **Gezginden çıkılsın mı?** mesajı görüntülendiğinde **Evet** tuşuna basın.

Ayrıca  tuşuna basarak da gezginden çıkabilirsiniz.

Servisi sayfa işareti olarak kaydetme

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Sayfa işaretleri** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

3. **Seçim** tuşuna basın, daha sonra **Sayfa işar. ekle** seçeneği görüntülendiğinde **Seç** tuşuna basın.
4. İstedığınız servisin adresini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Servis için bir başlık girin ve **Tamam** tuşuna basın.



İpucu: Servise göz atarken, önce **Seçim** tuşuna basıp daha sonra **Sayfa işaretleri** seçeneğini seçerek servisi sayfa işareti olarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra **Seç** tuşuna basarsanız servisin ismi görüntülenebilir. **Seçim** tuşuna basın ve **Sayfa iş. kaydet** seçeneğini seçin.

Sayfa işareti olarak kaydedilmiş servisi kullanma

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Sayfa işaretleri** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. İstedığınız sayfa işaretine ilerleyin ve servise bağlanmak için **Seç** tuşuna basın.

Yalnızca etkinleştirilmiş bağlantı kümesinin bağlantı ayarlarını kullanan, sayfa işareti olarak kaydedilmiş servislere bağlanabileceğinizi unutmayın.

Önbelleği boşaltma

Telefonunuzu kullanarak eriştiğiniz bilgiler veya servisler, telefonunuzun önbelleğinde saklanır. Önbellek, geçici olarak bilgi saklamak için kullanılan bir ara bellektir



Not: Parola gerektiren gizli bilgilere (örn. banka hesabınız) eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, bir sonraki güvenli bağlantıyı sağlamadan önce telefonunuzun önbelleğini temizleyin..

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.


2. **Önbelleği boşalt** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Güvenlik sertifikaları

Bazı servisleri kullanmak için, güvenlik sertifikaları gerekir. Gerekli güvenlik sertifikalarını Internet'ten yükledikten sonra, sertifikayı görüntüleyebilir ve daha sonra bunu kaydedebilir veya silebilirsiniz. Kaydettiğiniz sertifika, **Gezgin** menüsü altındaki güvenlik sertifikaları listesine eklenir.

Güvenlik sertifikaları listesini görüntülemek için:

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** menüsüne ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Ayarlar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Güvenlik sertifikası** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Not: WAP (bağlantısız) güvenli oturum servisine bağlanırken, güvenlik simgesi , ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bağlantı simgesi görüntülendiğinde, telefon ve ağ geçidi (**Bağlantı ayarları** içinde **IP adresi** ile tanımlanır) arasındaki veri aktarımı şifrelenir ve güvenlidir. Ancak, güvenlik simgesi, ağ geçidi ve sunucu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu belirtmez. Ağ geçidi ve sunucu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

■ SIM ek hizmeti (Menü 11)



Telefonunuzda bulunan fonksiyonlara ek olarak, SIM kartınız Menü 11 içinden ulaşabileceğiniz ek servisler sunabilir. Menü 11 yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. Menü'nün adı ve içindekiler tamamen kullanılabilir servislere bağlıdır.

Kullanılabilirlik, SIM servislerinin kullanım ücretleri ve bunun hakkında bilgiler için SIM kart satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, servis sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Menü 4-4-5 (*SIM hizmeti güncelleme*) içindeki *Gösterilir* seçeneğini seçerek, telefonunuzu, SIM servislerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında yollanan onay mesajlarını görüntülemek için ayarlayabilirsiniz.

Not: Bu servislere ulaşırken, yazılı mesaj yollamanız (SMS) veya ücretli bir telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir.

7. Veri ve faks iletişimi

Telefonunuz, bir kişisel bilgisayara bağlı olduğunda KÖ bağlantısı veya bir seri kablo yoluyla diğer cihazlara veri aktarmanızı sağlar.

E-posta ve faks yollamak ve almak, bilgisayarlara bağlanmak ve Internet'e ulaşmak için, bilgisayarınızda yüklü uygun bir veri ve faks iletişimi yazılımına da sahip olmanız gerekir. Nokia 6210'u çeşitli ticari veri ve faks iletişimleri uygulamalarıyla da kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu modem olarak kullanmak için, bunu öncelikle modem olarak yüklemelisiniz. Ayrıntılı yükleme yönergeleri ve gerekli sistem dosyaları telefon ile birlikte verilen CD-ROM'dan veya Nokia web sitesinden (www.club.nokia.com veya www.forum.nokia.com) bulunabilir.

■ Telefonunuzu bilgisayara yükleme

İletişim uygulamalarını modem sürücülerini olarak yükleme

1. Kişisel bilgisayarınızda bir veri iletişimi uygulamasının doğru şekilde yüklü olduğundan emin olun. Uygulamayı yüklemek hakkında bilgi edinmek için, lütfen ilgili uygulamanın belgelerine başvurun.
2. Gerekli sürücülerini kişisel bilgisayarınıza yükleyin. Kolaylık olması için, CD-ROM ile birlikte verilen uygulamaları kullanın. Yönergeler için, CD-ROM ile birlikte verilen modem kurulum uygulamasına veya Nokia web sitesine (www.club.nokia.com veya www.forum.nokia.com) bakın.
Sorum giderme için, CD-ROM'da bulunan Benioku.txt dosyasına veya Nokia web sitesine (www.club.nokia.com veya www.forum.nokia.com) başvurun.

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlama Veri)

Nokia 6210, GSM yüksek hızlı servislerinin kullanımını sağlayan yerleşik yüksek hızlı GSM veri iletişimi kapasitesine sahiptir. Yüksek hızlı işlevselliği, telefonunuz KÖ bağlantısı yoluyla veya seri kabloyla bir bilgisayara bağlı olduğunda ve yüksek hızlı veri yazılımını destekleyen modem sürücüler bilgisayarınıza yüklü olduğunda ve etkin bir modem seçildiğinde kullanabilirsiniz. Yüksek hızlı veri servislerinin kullanılabilirliği ve servislere abonelik için, lütfen şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GSM yüksek hızlı veri servisi ile Internet'i ve diğer servisleri normalden daha hızlı kullanabilirsiniz. E-posta yollarken ve alırken, 14.4 kbps olan veri aktarımı hızı ikiye katlanarak 28.8 kbps olabilir. Şebeke operatörünün donanımlarıyla ve Internet servis sağlayıcısı tarafından desteklenmesi halinde, Internet bağlantılarında en yüksek bağlantı hızı olan 43.2 kbps değerine erişilebilir.

Not: Telefon veriyi daha hızlı yolladığı için, HSCSD modunda veri yollama bataryanızı normal sesli veya veri aramalarından daha çabuk tüketir. Telefonu sürekli kullanabilmek için şarj cihazına bağlayın.

İletişim uygulamalarını kullanma

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

KÖ kullanıyorsanız:

- Menü 9'u seçerek telefonunuzun KÖ bağlantısını etkinleştirin.
- Telefonun kızıltötesi bağlantı biriminin bilgisayarın kızıltötesi bağlantı birimine yönlendirilmiş olduğundan emin olun.

Kablo kullanıyorsanız:

- DLR-3P kablosunu kişisel bilgisayarın arkasındaki seri bağlantı birimine bağlayın.
- DRL-3P kablosunu telefonunuza bağlayın.

Veri iletişim uygulamasını kişisel bilgisayarda kullanmaya başlayın. Uygulamayı kullanma hakkında bilgi için, lütfen uygulamanın belgelerine başvurun.



Not: İşlemi kesebileceği için, kişisel bilgisayar bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere yerleştirin. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

8. Referans bilgileri

■ İsim etiketinin çıkarılması ve değiştirilmesi

Telefonun ön tarafındaki gümüş renkli etiket, üzerinde özel olarak isminiz yazılı olan yeni bir etiketle değiştirilebilir. İsim etiketlerini yalnızca Club Nokia'nın web sitesi (www.club.Nokia.com) aracılığıyla sipariş edebilirsiniz. İsim etiketi uygulaması her ülkede geçerli olmayabilir.



Not: İsim etiketlerini küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

Etiketin çıkarılması

1. Alt konektör ve etiket plakası arasına tırnağınızı sokun (1.).
2. Etiket plakasını (2.) tırnağınızla kaldırın ve telefondan dışarı doğru kaydırarak çıkartın (3.).



Etiketin değiştirilmesi

1. İsim etiketini, kenarları telefondaki yerine oturacak şekilde yerleştirin (1.).

2. İsim etiketini kaydırarak yerine yerleştirin (2.).



■ Erişim kodları

Bu bölümde açıklanan erişim kodlarını telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla kullanabilirsiniz.

Erişim kodları (PUK ve PUK2 kodları dışında) Menü 4-6-6 kullanılarak değiştirilebilir. Aşağıdaki bölüme bakın.

Güvenlik kodu (5 haneli)

Güvenlik kodunu telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için kullanabilirsiniz. Güvenlik kodunun fabrika ayarları 12345'tir. Telefonunuzun başkaları tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla, kodunuzu [Ayarlar](#) menüsünden değiştirin, bkz. Güvenlik seviyesi (Menü 4-6-5) sayfa 81 ve Giriş kodlarını değiştir (Menü 4-6-6) sayfa 82. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

PIN kodu (4–8 haneli)

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartla birlikte verilir. PIN kodunun sorulma özelliği etkin olduğunda (Menü 4–6–1), kod telefon her açıldığında sorulur.

PIN2 kodu (4–8 haneli)

SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, birim ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesini sağlar. Bu fonksiyon, yalnızca SIM kart tarafından desteklenirse kullanılabilir.

PUK kodu (8 haneli)

PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK kodu, SIM kartınızla birlikte verilir. Aksi bir durumda bu kod için yerel servis sağlayıcı kuruluşa başvurun. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodu (8 haneli)

SIM kartlarla birlikte verilen PUK2 kodu, bloke olmuş PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme şifresi

Engelleme şifresi 'Arama Engelleme' fonksiyonunu kullanırken gerekir. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alırsınız.

■ Batarya bilgileri

Bataryayı şarj etme ve boşaltma

- Telefonunuz güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.
- Yeni bir bataryanın tam performansa ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.
- Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve standby süresi) normalden kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.
- Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin.
- Şarj cihazı kullanımda değilse, güç kaynağından ayırın. Bataryayı şarj aletine bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.
- Uzun süreli işletim için, telefonunuzu kendi kendine kapanıncaya kadar açık bırakarak NiMH bataryayı zaman zaman boşaltın. Bataryayı başka hiçbir şekilde boşaltmaya kalkışmayın.
- Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir: Önce bataryanın soğumasını veya ısınmasını bekleyin.
- Bataryanızın zayıflayarak, telefonunuzu yalnızca birkaç dakikalık görüşme süresi boyunca çalıştıracak kadar gücü kaldığında, bir uyarı tonu duyulur ve **Batarya zayıf** mesajı kısa bir süre için ekranda görüntülenir. Görüşme süresi tamamen bittiğinde ise, **Batarya boş** mesajı ekranda görüntülenir ve bir uyarı duyulduktan hemen sonra telefon kendi kendine kapanır.

Bataryaların kullanımı

- Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.
- Zarar görmüş veya yıpranmış hiçbir batarya ve şarj cihazı kullanmayın.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.
- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15 °C ila 25 °C arasında tutmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle çok düşük sıcaklıklarda (özellikle donma noktasının altındaki değerlerde) sınırlıdır.
- Bataryaları ateşe atmayın!



Bataryalar uygun bir biçimde geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır.

Bataryalar şehir çöplüğüne atılmamalıdır!

Bakım ve Onarım

Kullandığınız ürün yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır. Telefonunuzu, bataryayı, şarj cihazını veya herhangi bir aksesuarı kullanırken:

- Tüm parça ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kuru tutun. Nemli ortamlar ve sıvılarda elektronik devrelere zarar verecek olan mineraller bulunur.
- Kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın, hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik maddeleri bükebilir ya da eritebilir.
- Soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ısınmaya başladığında telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Açmaya çalışmayın. Ehliyetsiz kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın düzensiz kullanımı iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjan kullanmayın. Sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Boyamayın. Boya aletin hareketli parçalarına zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Telefon, batarya, şarj cihazı ya da herhangi bir aksesuar gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servis merkezine götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Önemli Güvenlik Bilgileri

■ Trafik Güvenliği

Araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Cep telefonu kullanacaksanız, kullanmadan önce aracı park edin. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Aracın farları veya kornasını halka açık yollarda harekete geçirecek bir alarm cihazının kullanılması yasaktır.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir.

■ Çalışma Ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu veya herhangi bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunuzu okuyun. Uyumsuz ürünlere bağlamayın.

Diğer mobil radyo verici cihazlarda olduğu gibi, aletin iyi çalışması ve kişisel güvenlik için, aletin yalnızca normal çalışma konumunda (Kulağınıza doğru tutun.) kullanılması tavsiye edilir.

Kızılötesi ışını hiç kimsenin gözüne tutmayın ve diğer kızılötesi ışınlı cihazlarla etkileşimine izin vermeyin.

■ Elektronik Cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicisi

Bu cihazın imalatçıları, potansiyel bir girişimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık sağlanmasını tavsiye ederler. Bu tavsiyeler Telsiz Teknolojisi Araştırmalarının bundan bağımsız araştırma ve tavsiyeleriyle de uyumludur.

Kalp atışı düzenleyicisi bulunan kişiler:

- telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- girişim potansiyelini minimuma indirmek için düzenleyicinin tersindeki kulağı kullanmalıdırlar;
- girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir sebebiniz varsa, telefonunuzu hemen kapayın.

Kulaklıklar

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı kulaklıklarla girişime neden olabilirler. Böyle bir girişim olduğunda, servisimize danışmak isteyebilirsiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Herhangi bir radyo verici alet, hücresel telefonlar da dahil olmak üzere yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle girişime neden olabilir. Bir fizikçiye veya tıbbi aletin üreticisine danışarak dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını veya varsa diğer soruları sorun.

Hastaneler ve sağlık ocakları dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir. (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri).

Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin üreticisine de danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamda bulunan herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, bir yakıt istasyonundayken telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamı bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, fakat bu her zaman geçerli değildir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama alanları; benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar; havanın içinde zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal veya parçacıklar bulunan yerler; veya aracınızın motorunu kapatmanızın isteneceği herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca kalifiye personel telefon hizmeti verebilir veya telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon aletinin doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvı, gaz ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araç sahibi hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üzerine veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon servislerinin askıya alınmasına veya kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına veya ikisine birden neden olabilir.



■ Acil Aramalar



ÖNEMLİ! Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekeler kullanarak çalışır ve diğer kullanıcıya programlı fonksiyonları kullanır, ancak her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu sebeple, önemli iletişim durumları (örneğin tıbbi aciliyet durumları) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Unutmayın, arama yapmak veya aramaya cevap verebilmek için telefonunuz açık olmalı ve yeterli sinyal gücüne sahip bir alanda bulunmalısınız. Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servisimize danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse, açın.
2. Bazı ağlar geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerekli bulabilir.
3. Ekranı temizlemek için gerektiği kadar  tuşuna basın (örneğin, aramadan çıkmak için, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 911, 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler (Tuş takımı kilidi, Sabit arama vb.) kullanımdaysa acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel hücresel servisi veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Unutmayın, bir kaza mahallinde telsiz telefonunuz tek iletişim aracı olabilir – izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.